


sømcasa


Assembly Instruction

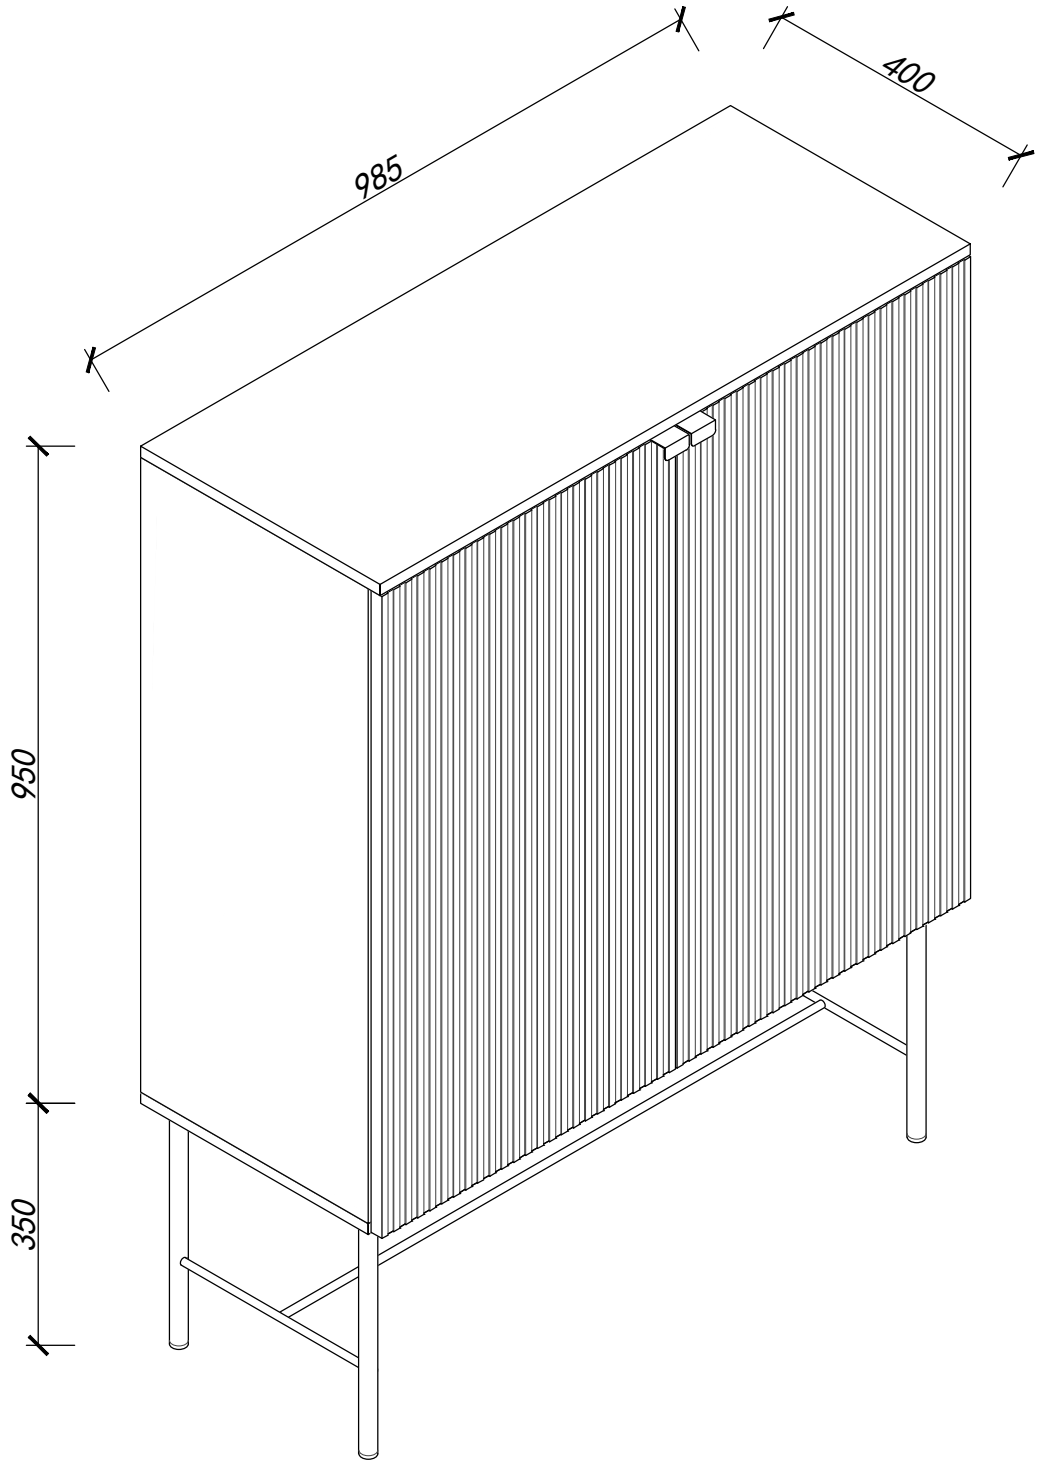


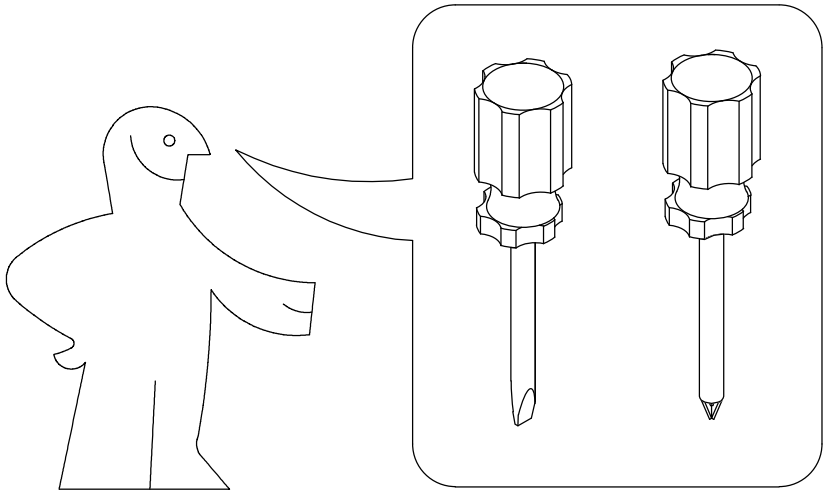


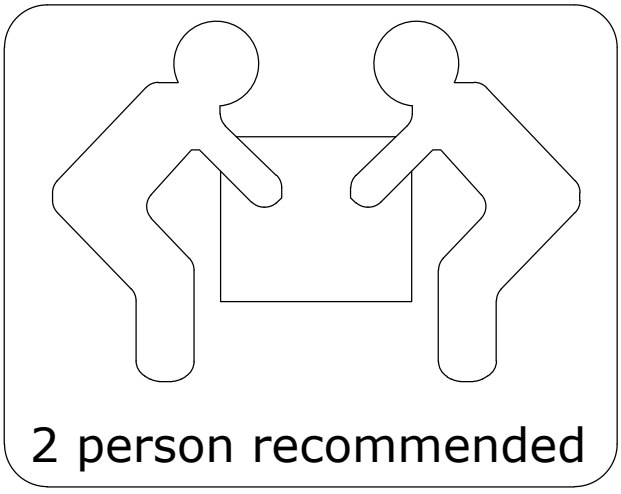

2 person recommended

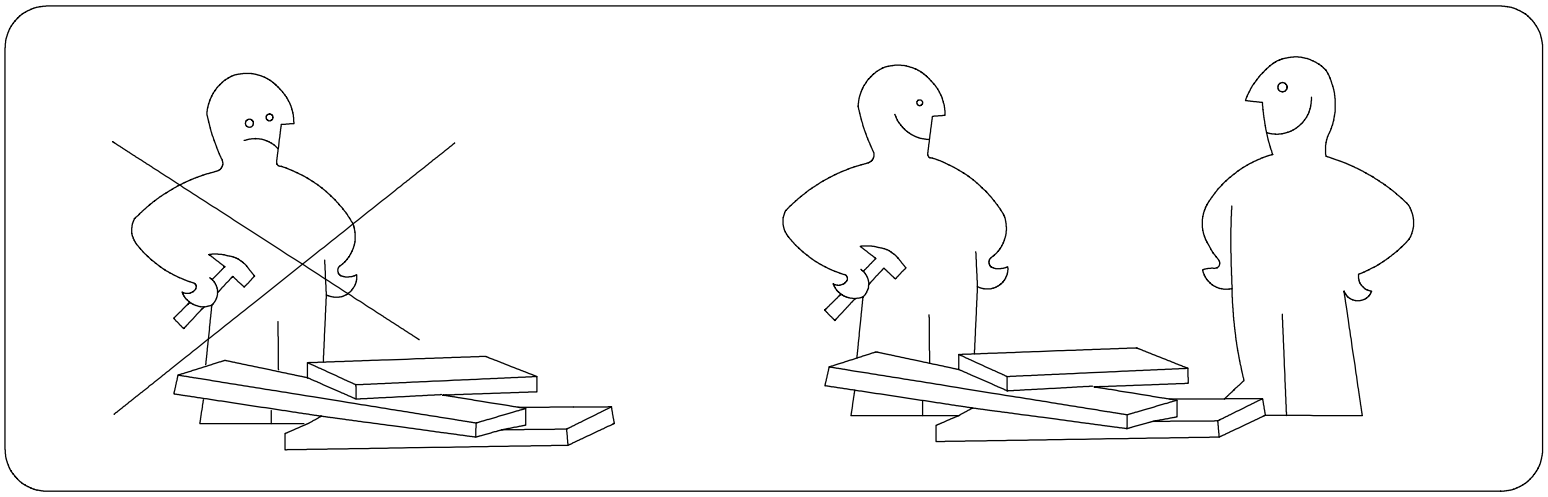


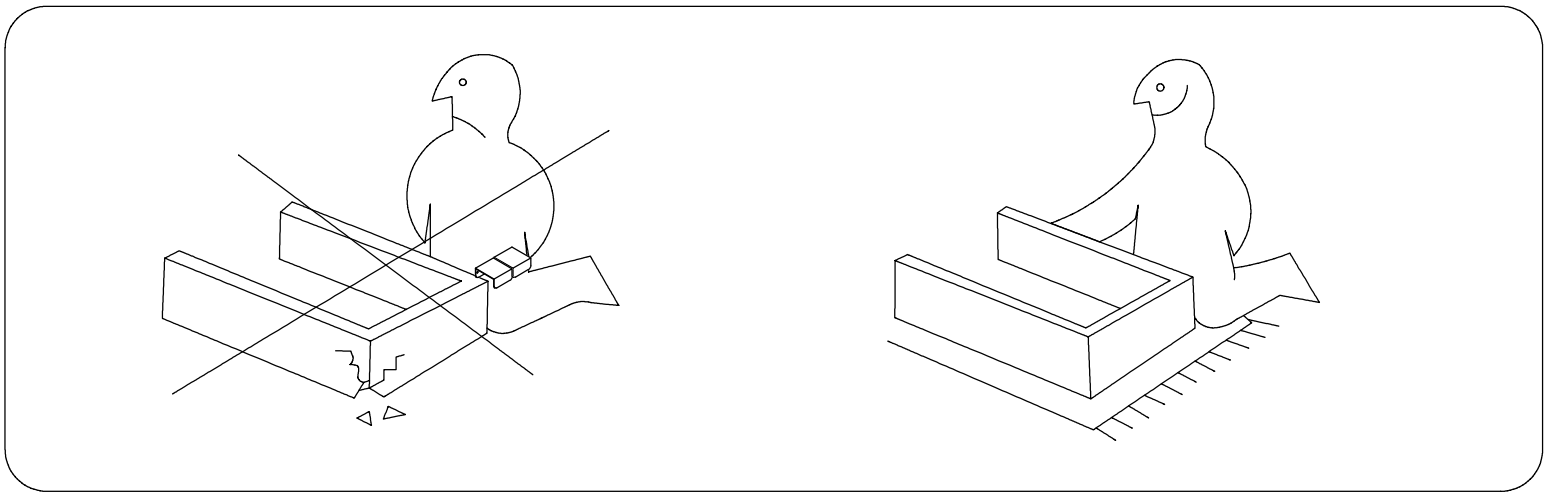

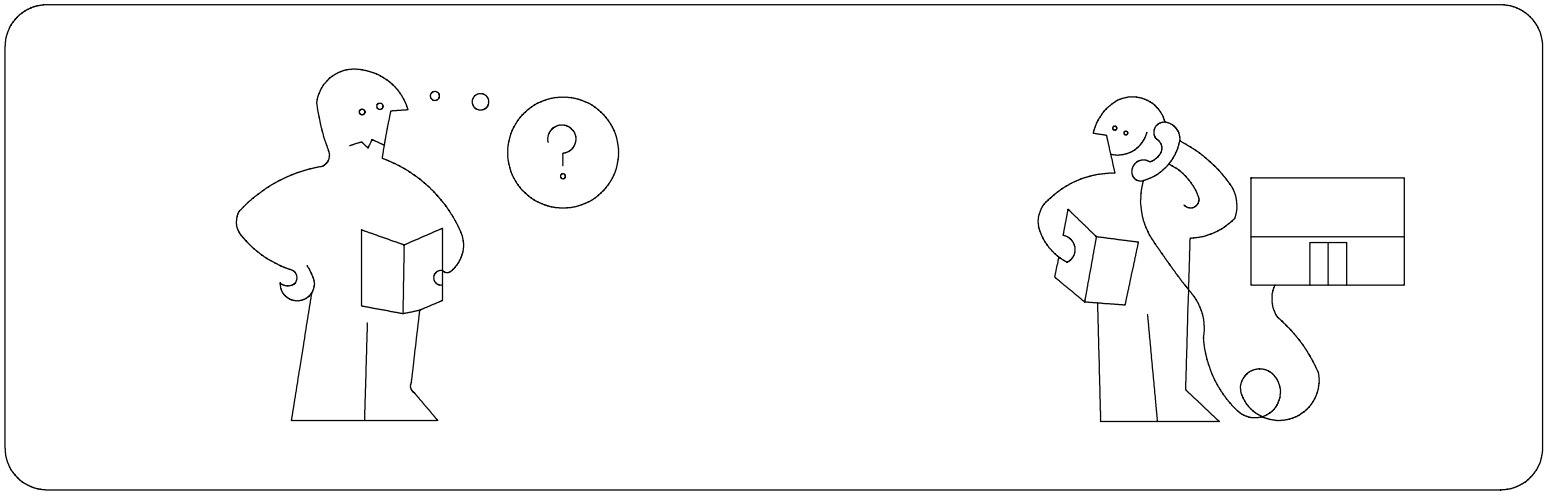


Panel No	Panel Sizes	Quantity
1	985*400*16	1
2	985*380*16	1
3	918*380*16	1
4	918*380*16	1

Panel No	Panel Sizes	Quantity
5	918*378*16	1
6	464*350*16	4
7	928*477*5	2
8	928*490*18	1
9	928*490*18	1

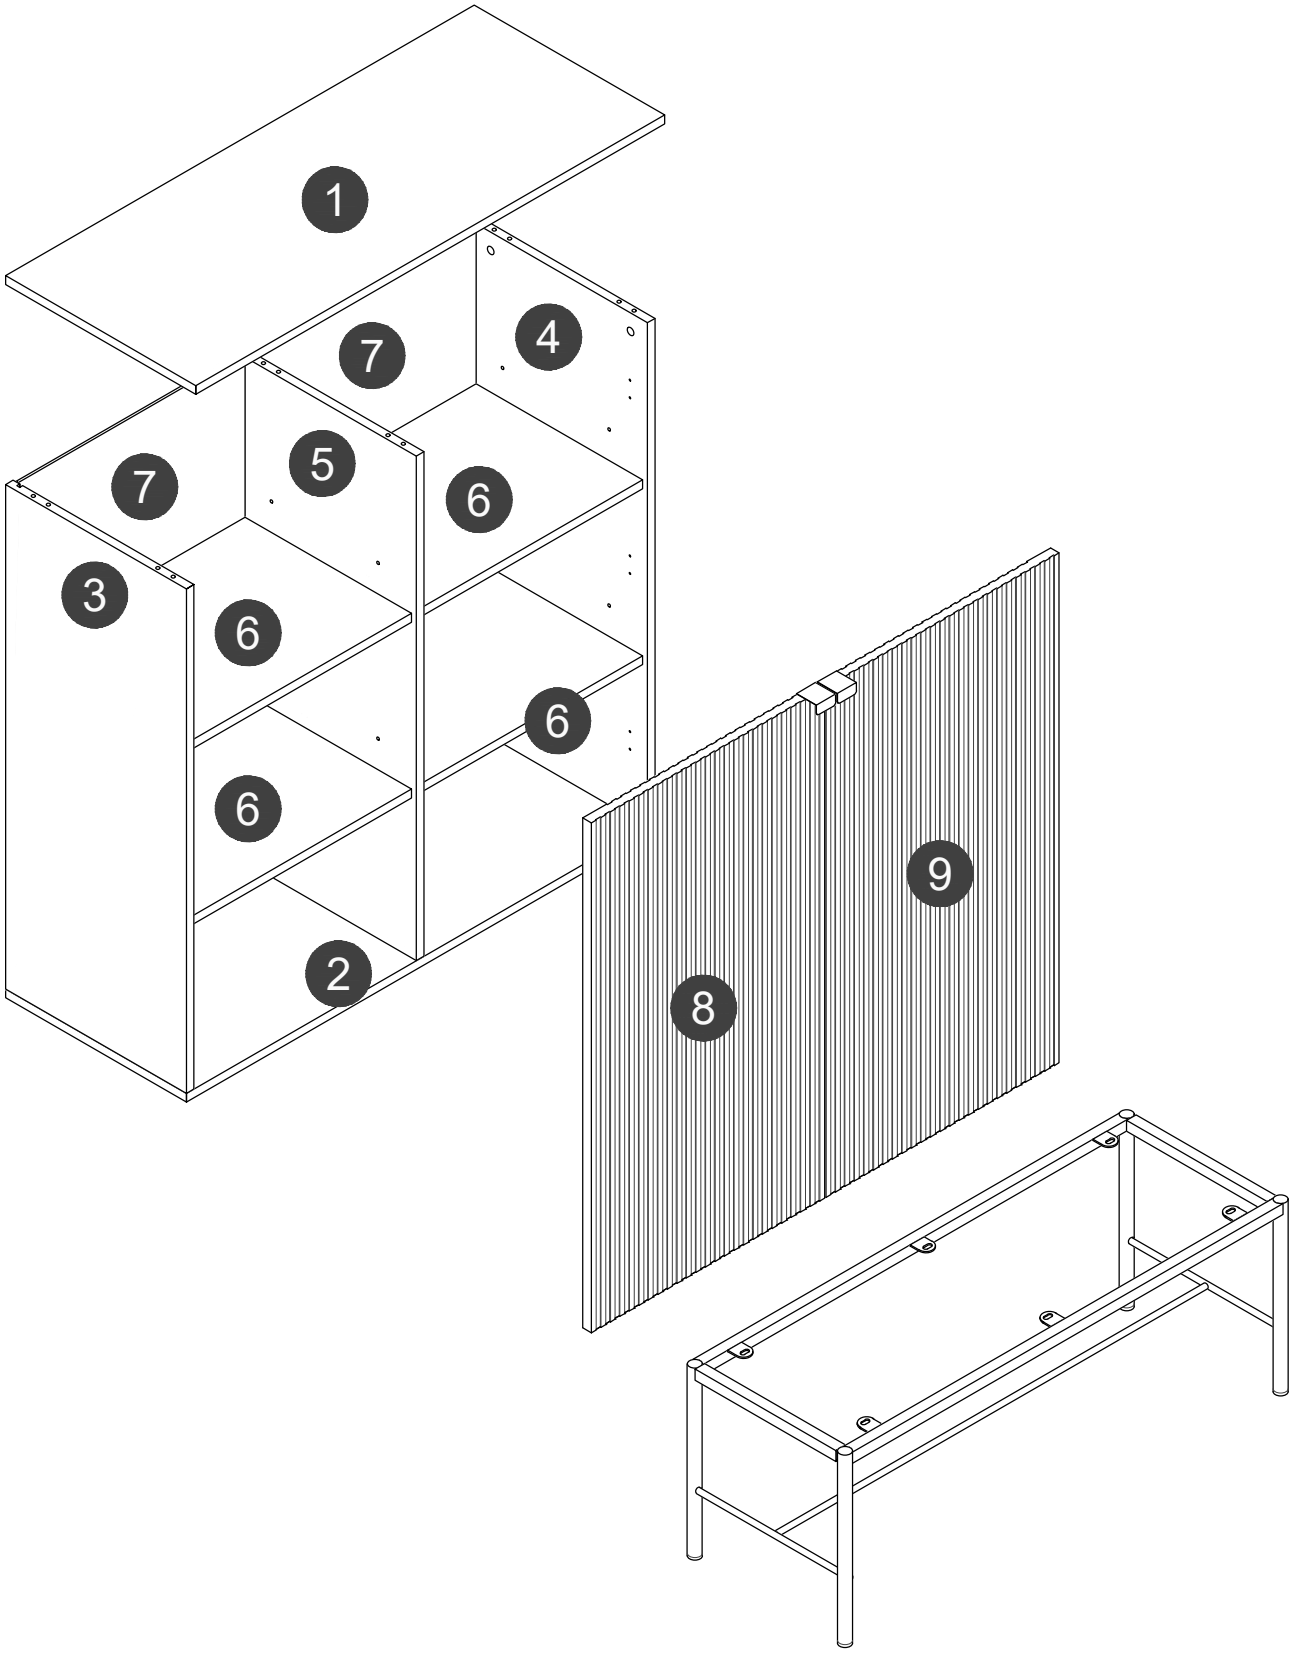


Fittings




M6*40

A=6



Φ8*30

B=12

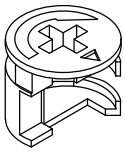


Φ15*12

C=6




Φ21

D=6

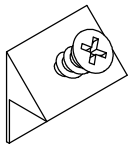

E=16

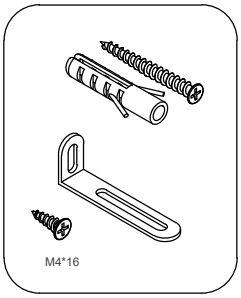


F=2




M6*16


G1=10




H =1

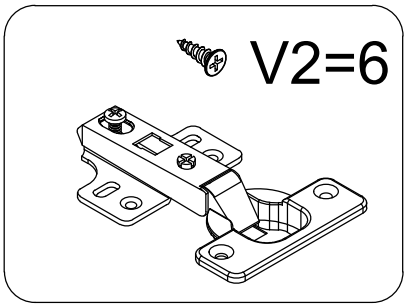


I1=6

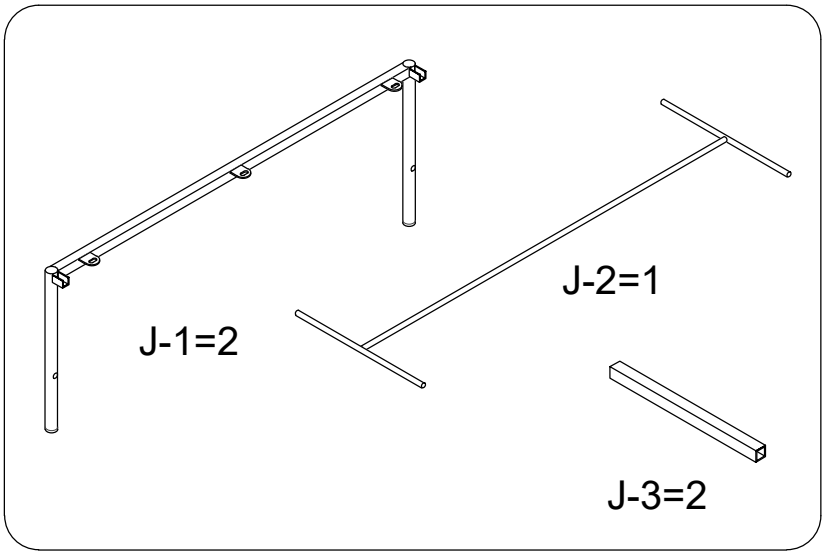


J=1

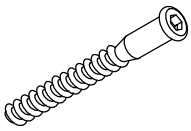

Q=6

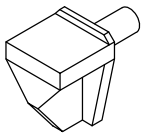

L=16

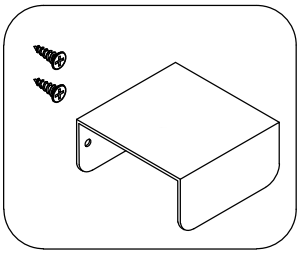

U=2




Z1=6




Z2=6


STEP 1

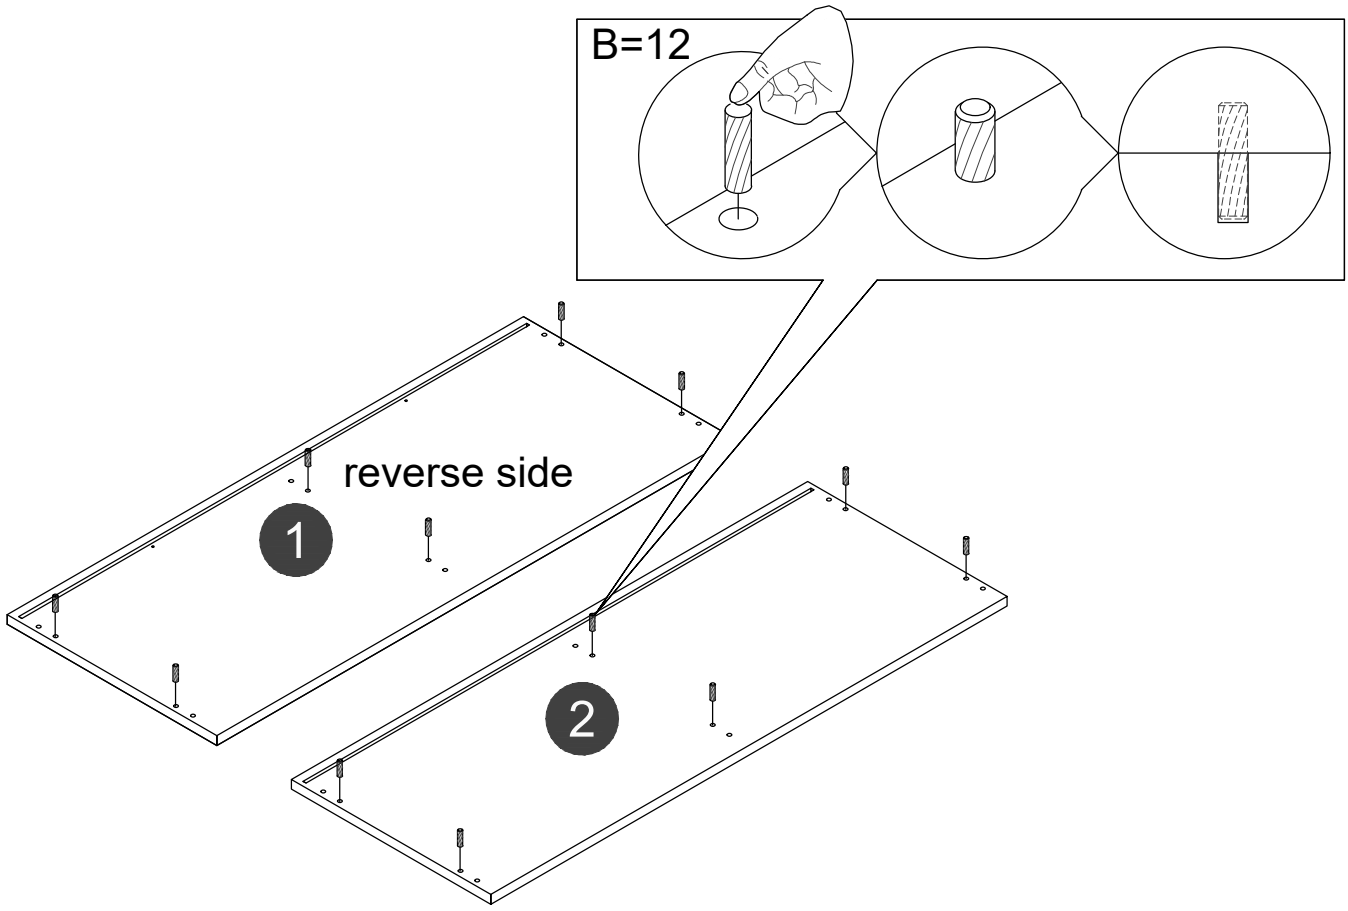


STEP 2

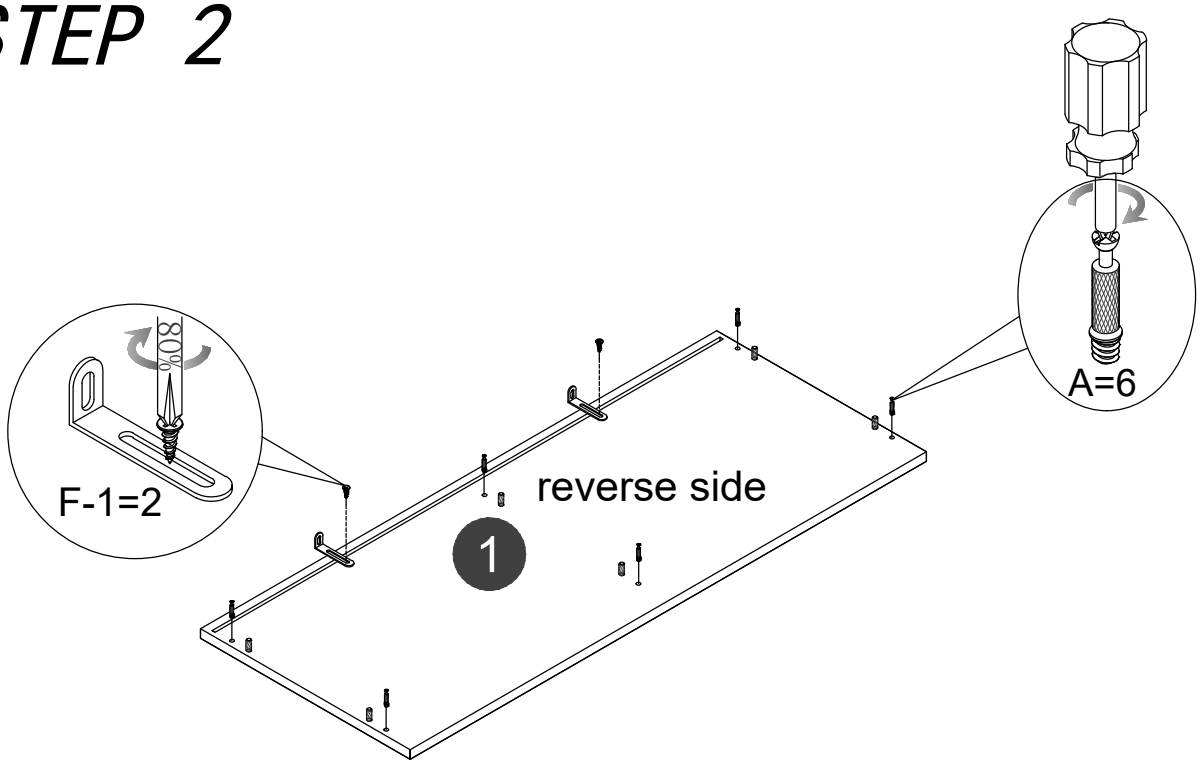


STEP 3

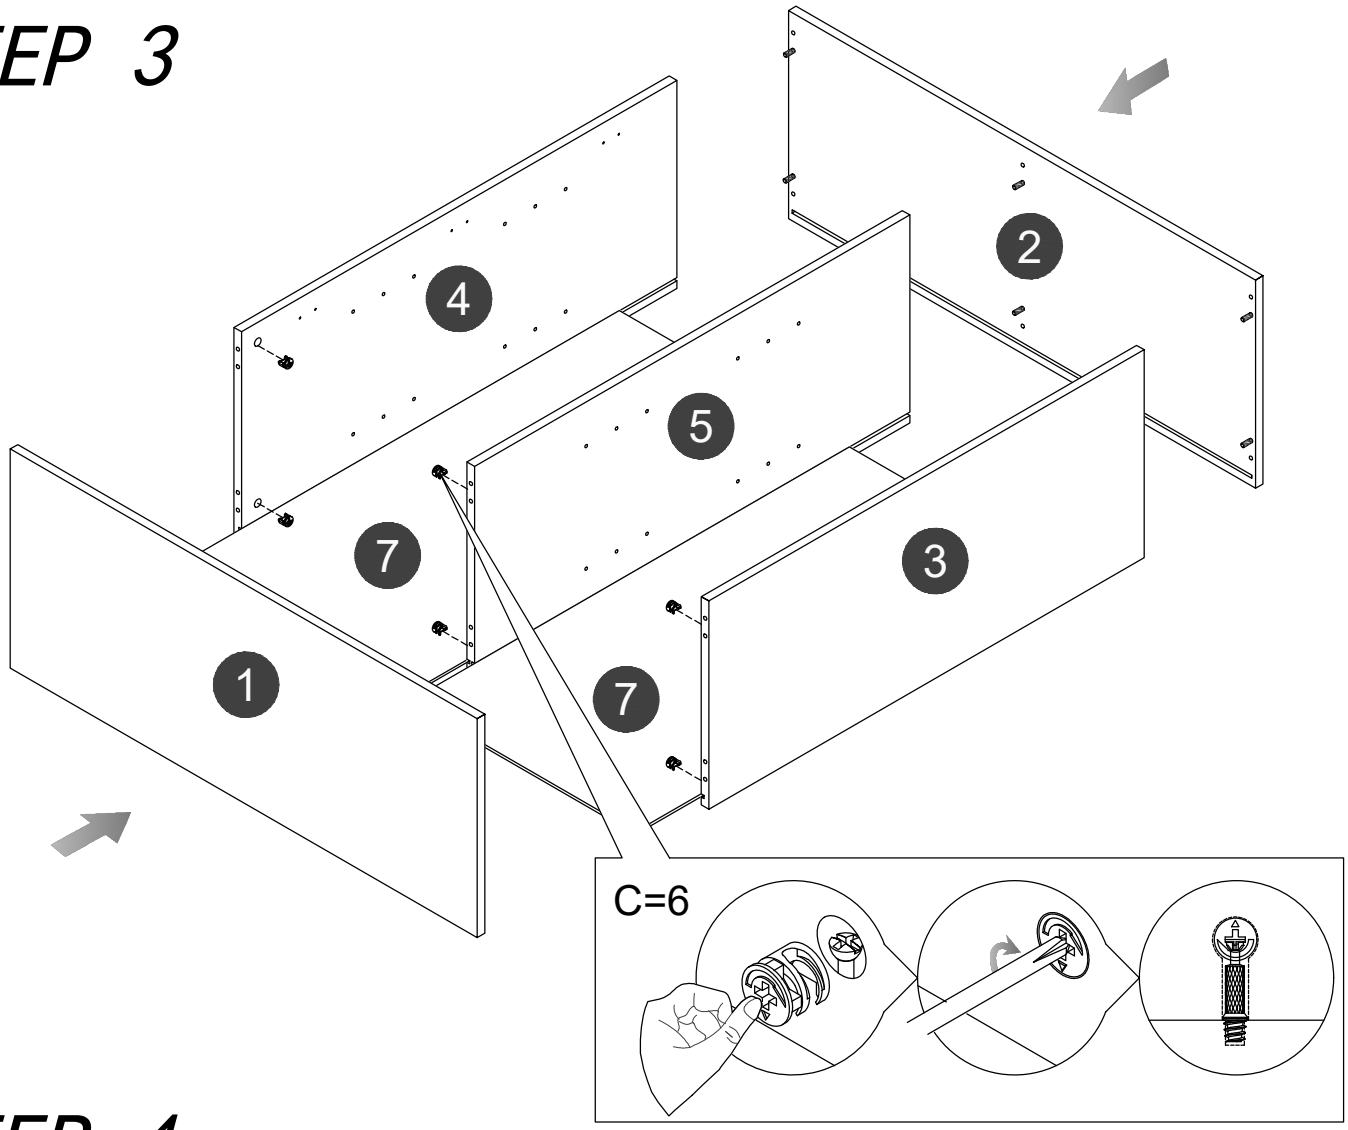


STEP 4

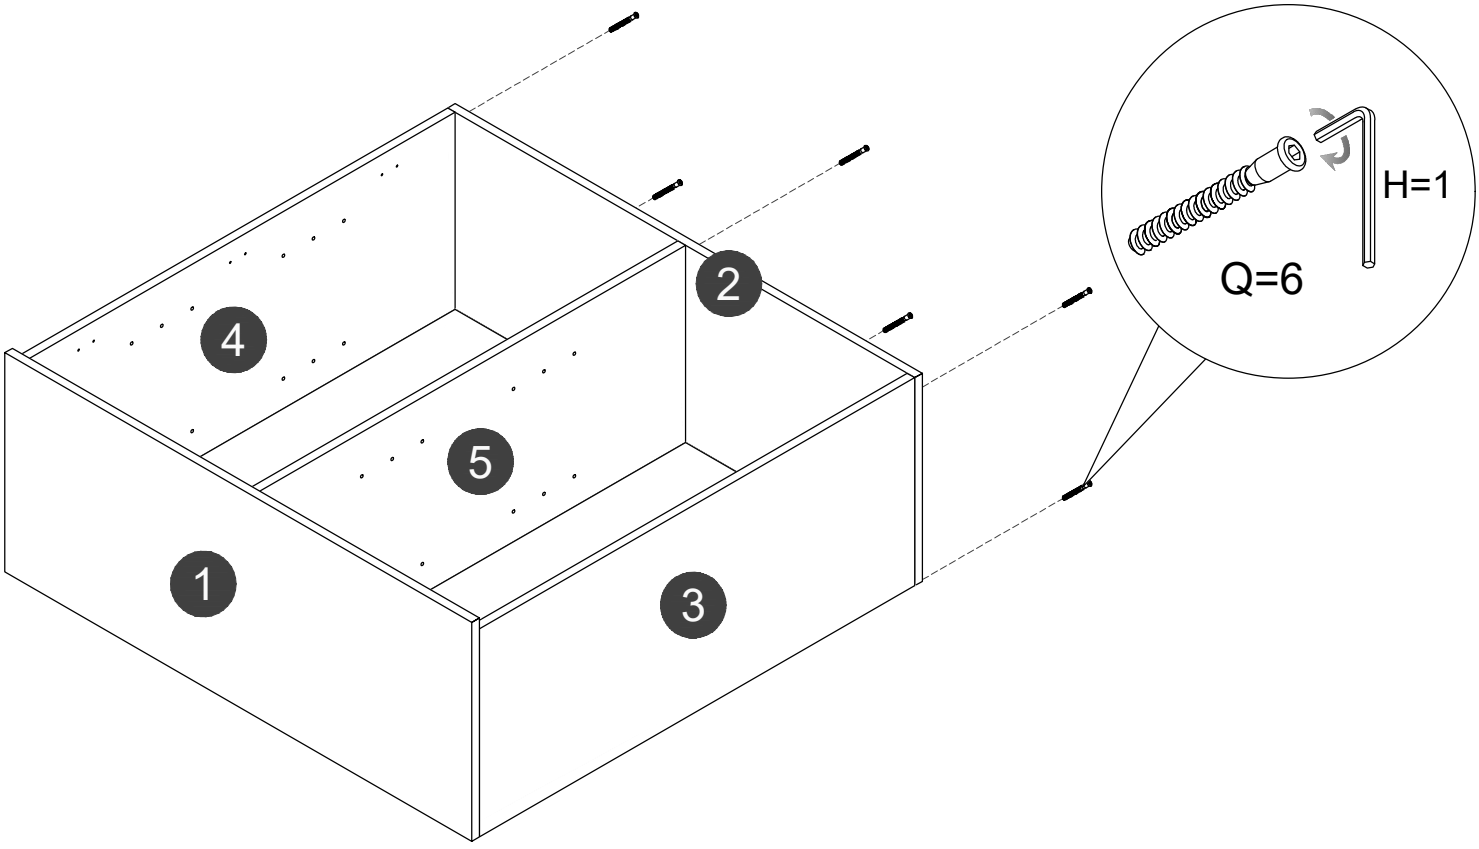


STEP 5

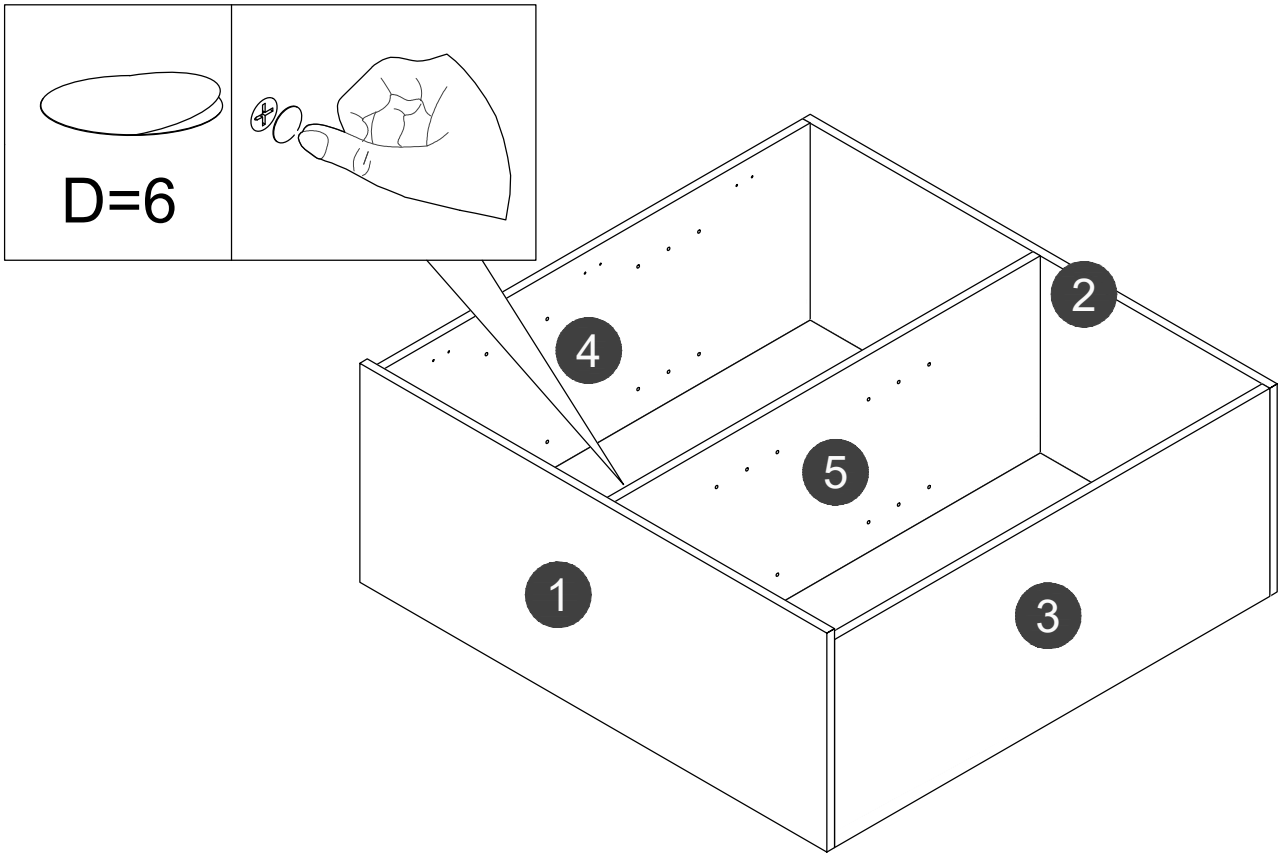


STEP 6

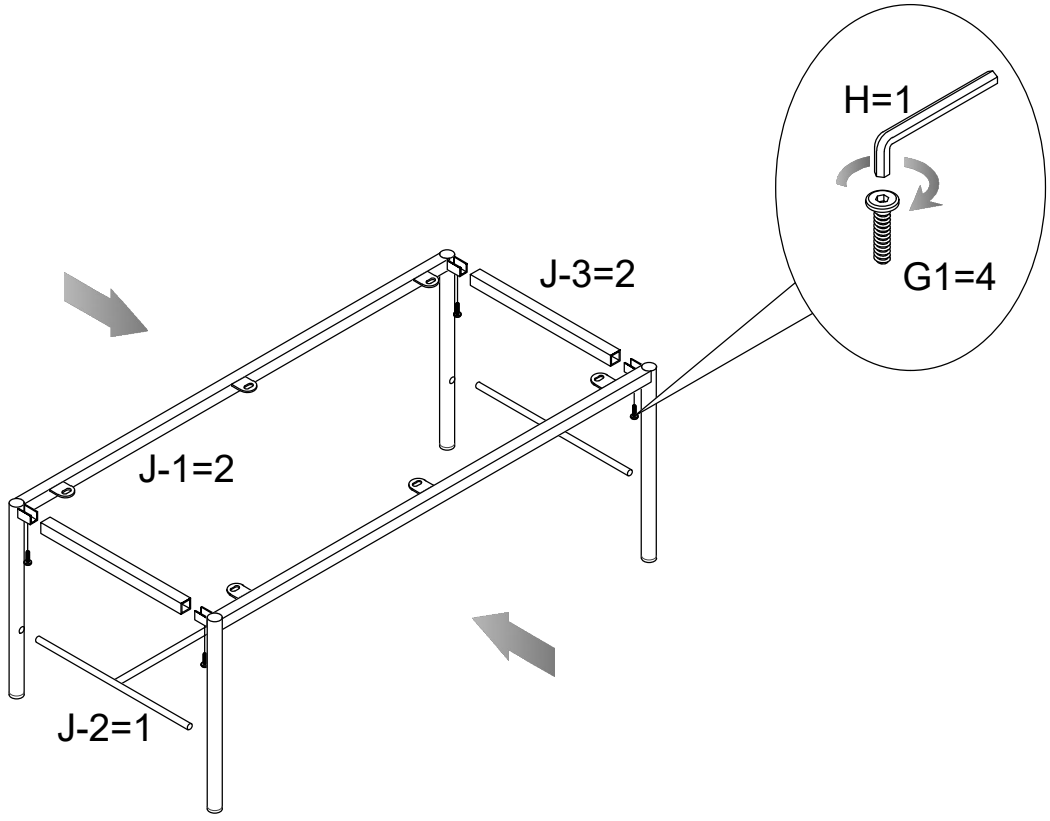


STEP 7

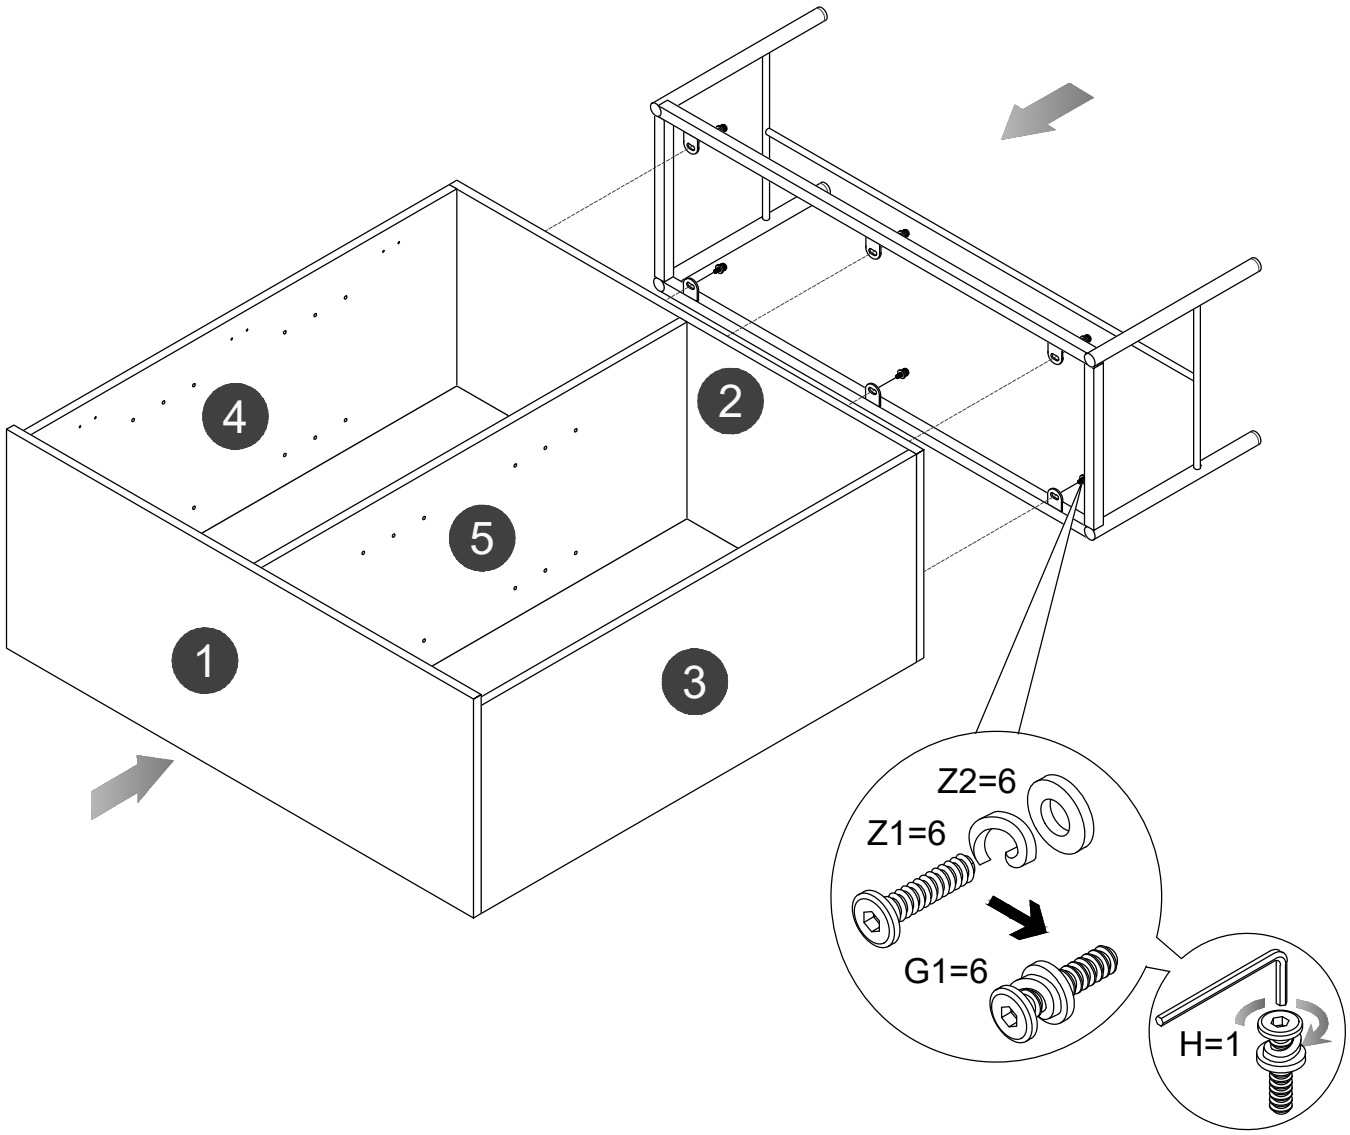


STEP 8

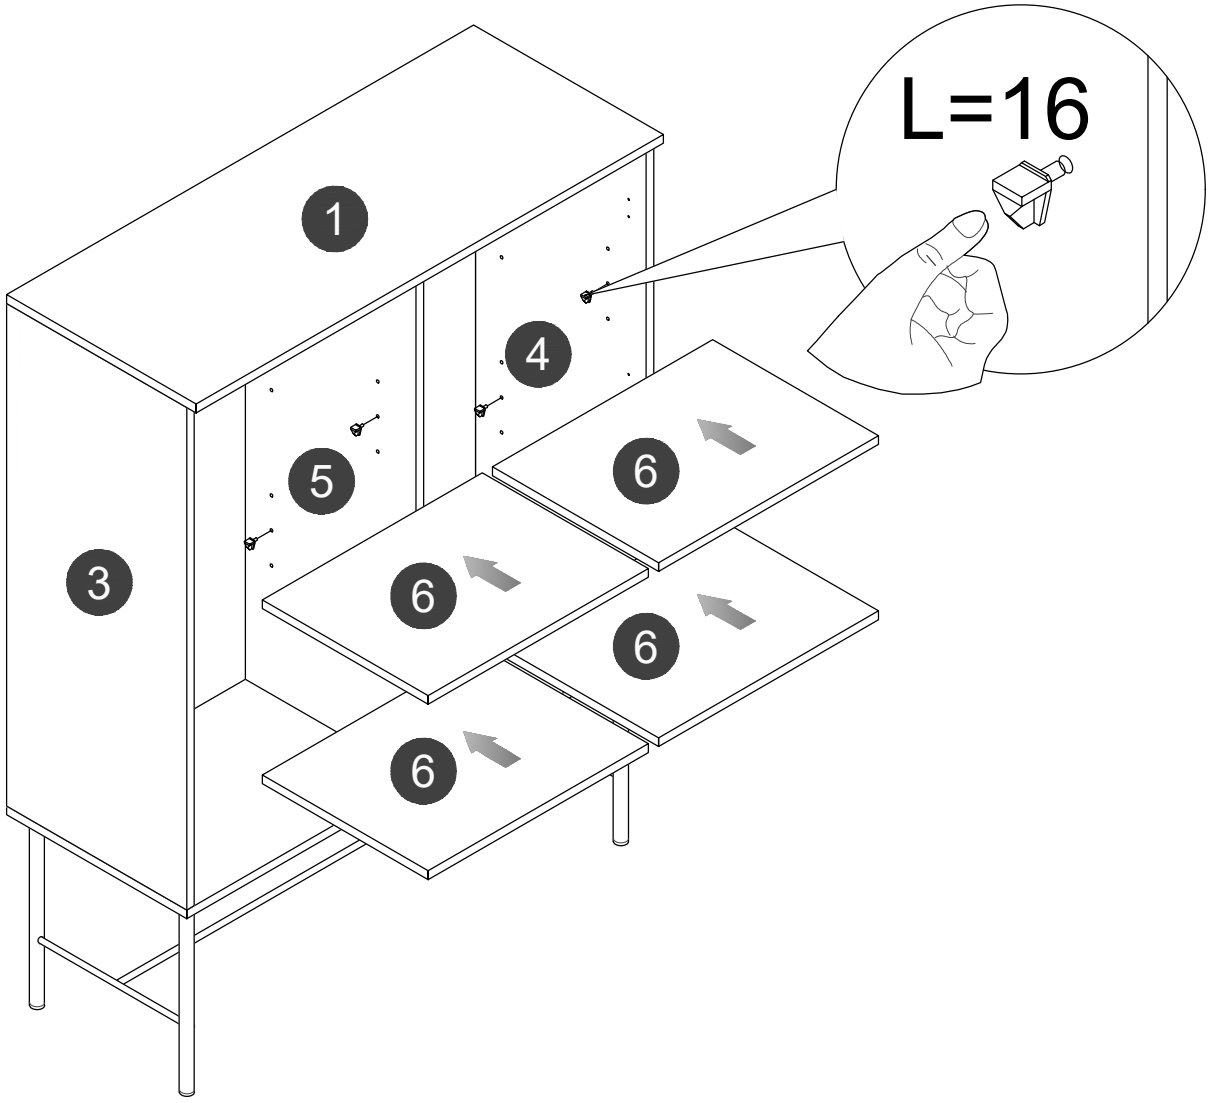


STEP 9

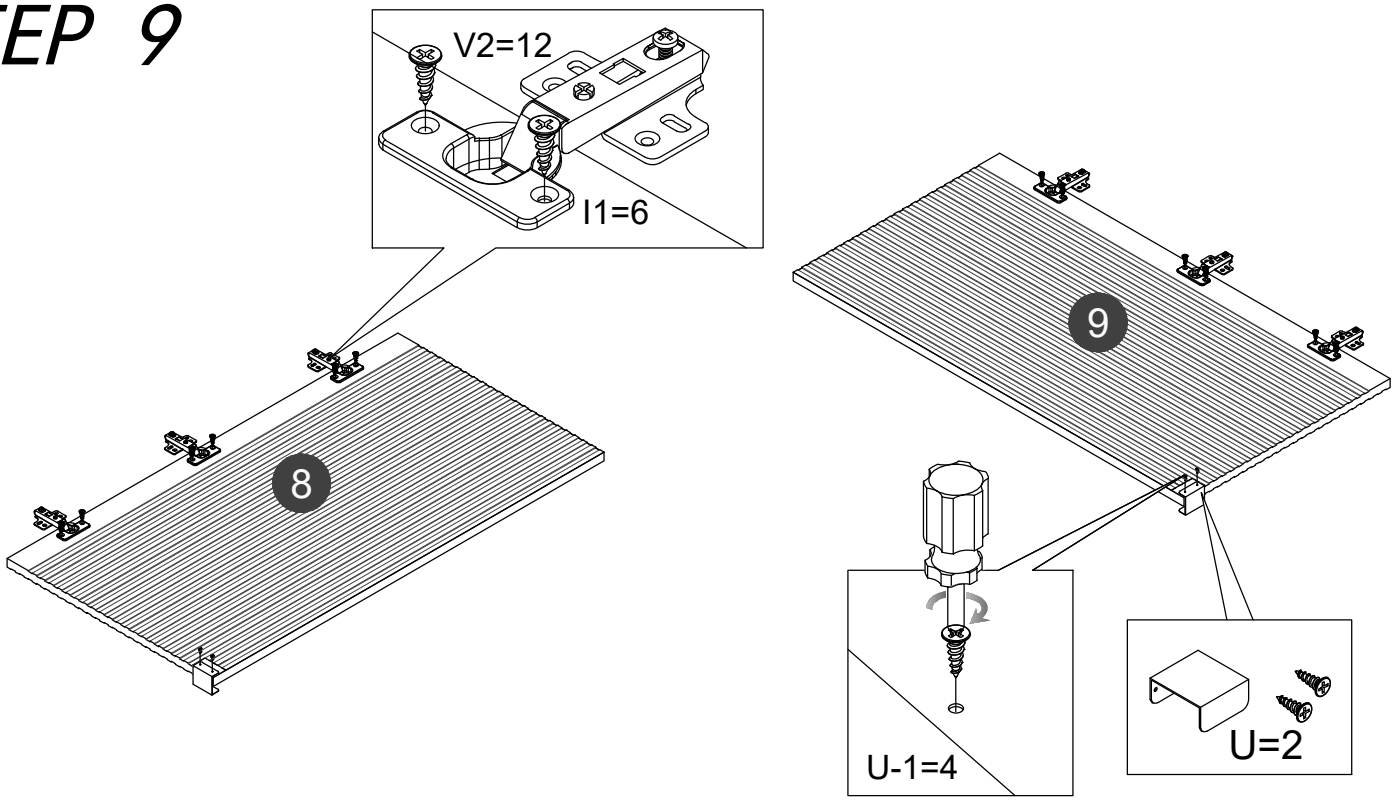


STEP 10

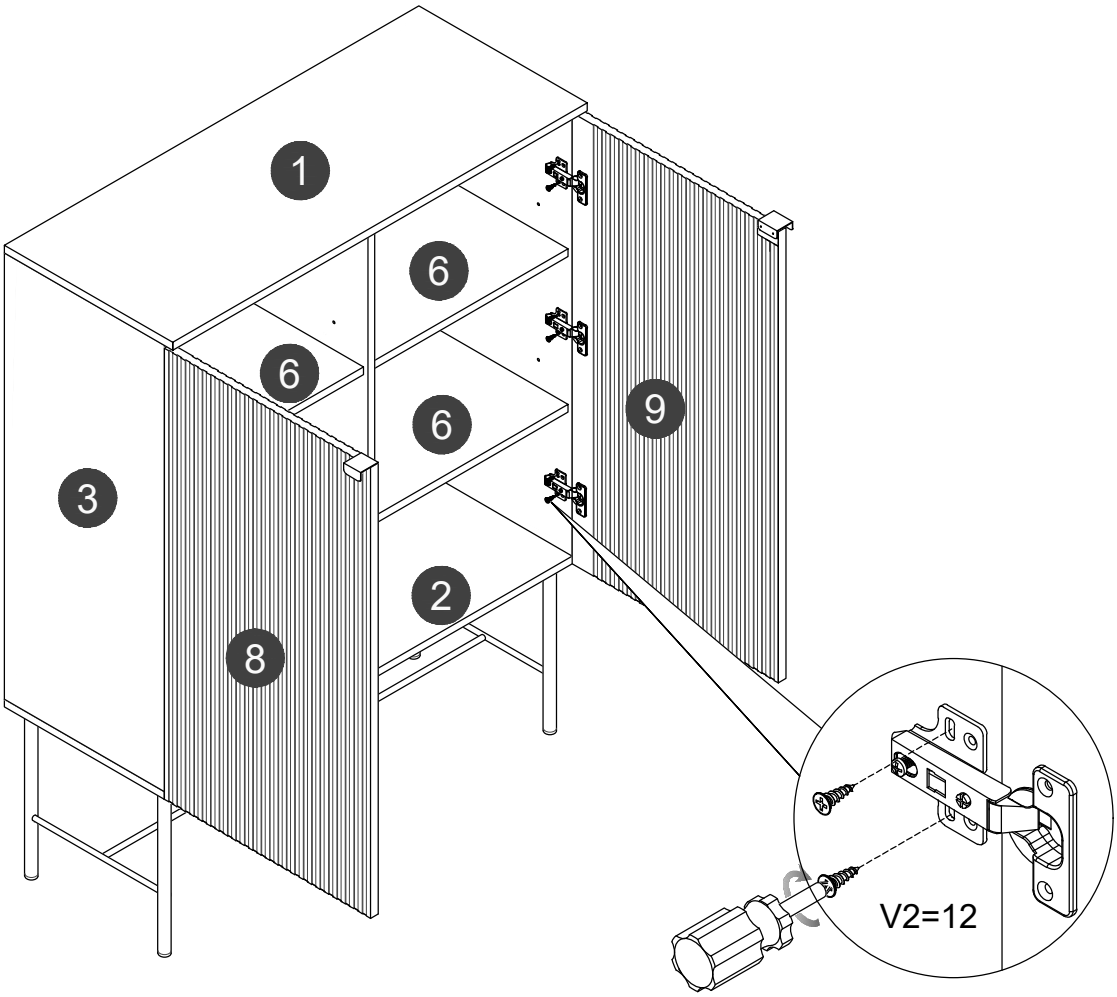


STEP 11

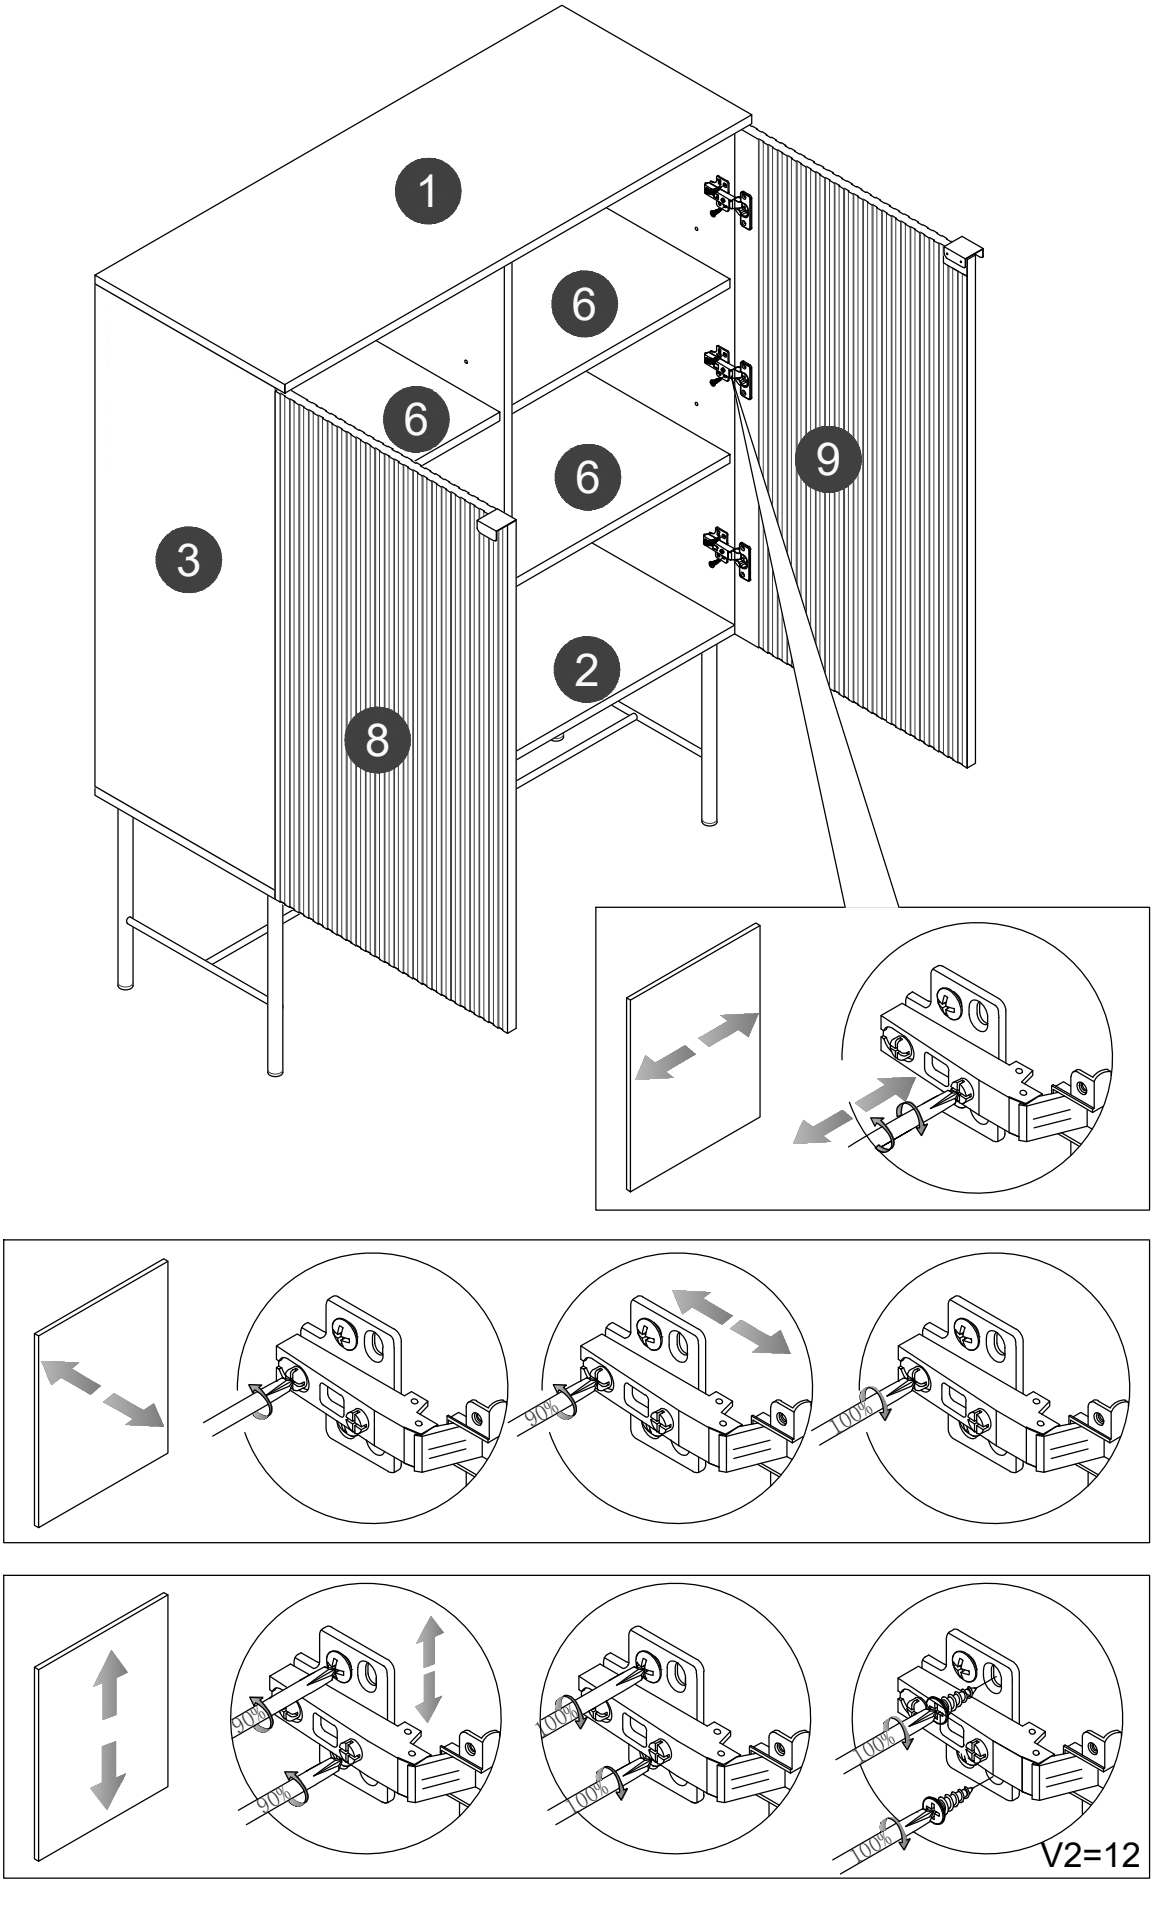


STEP 12

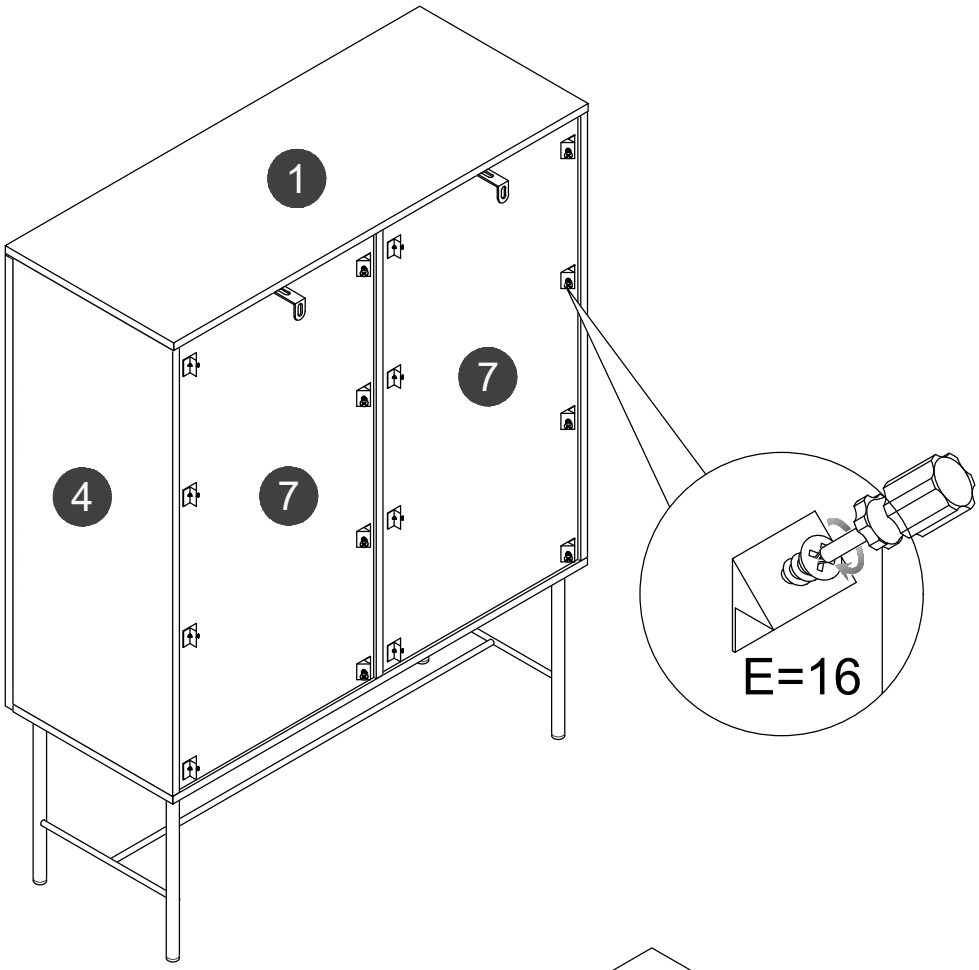

STEP 13

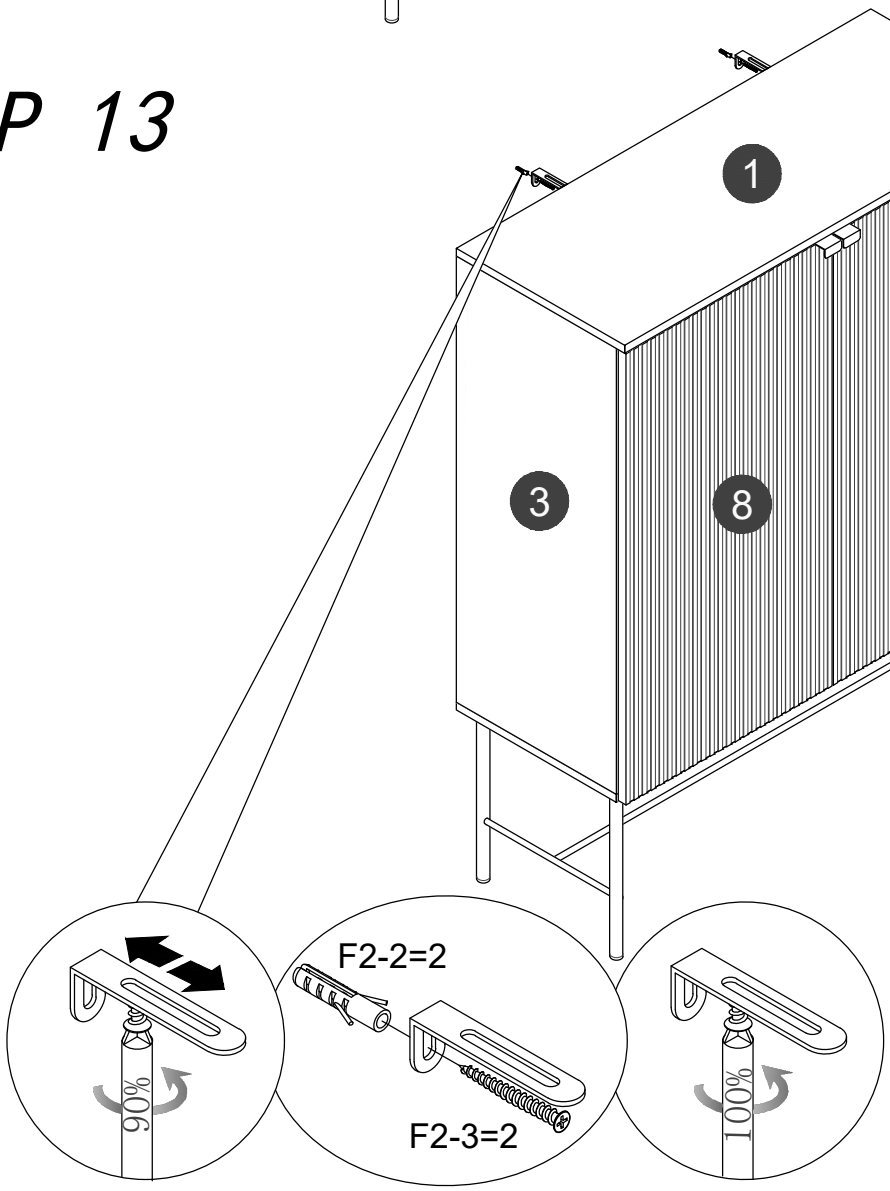

STEP 14

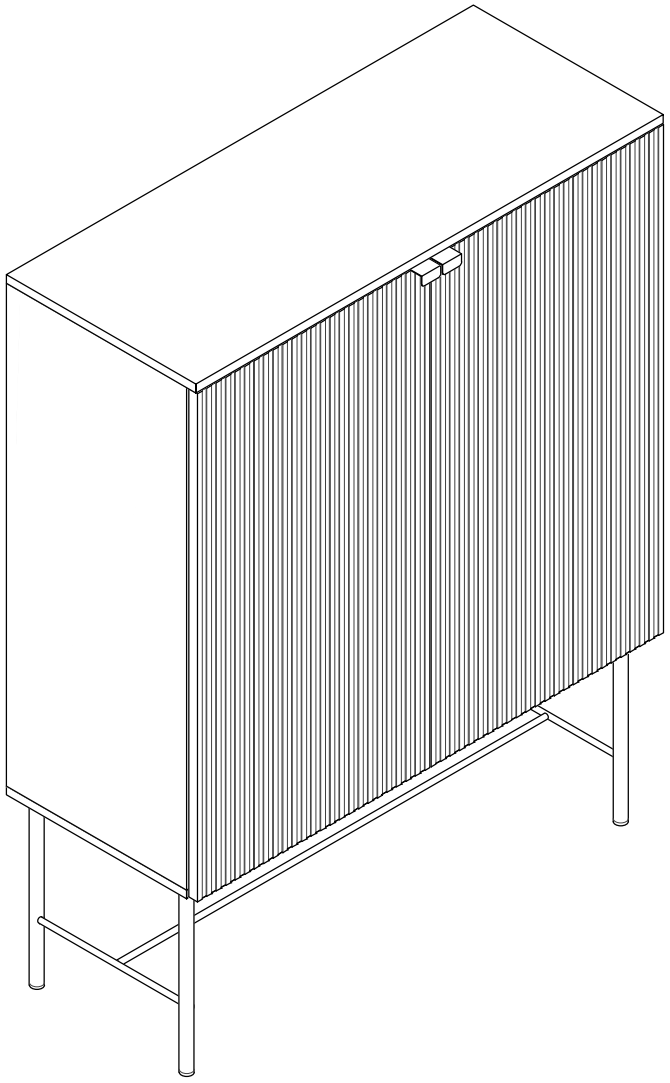

Finish