


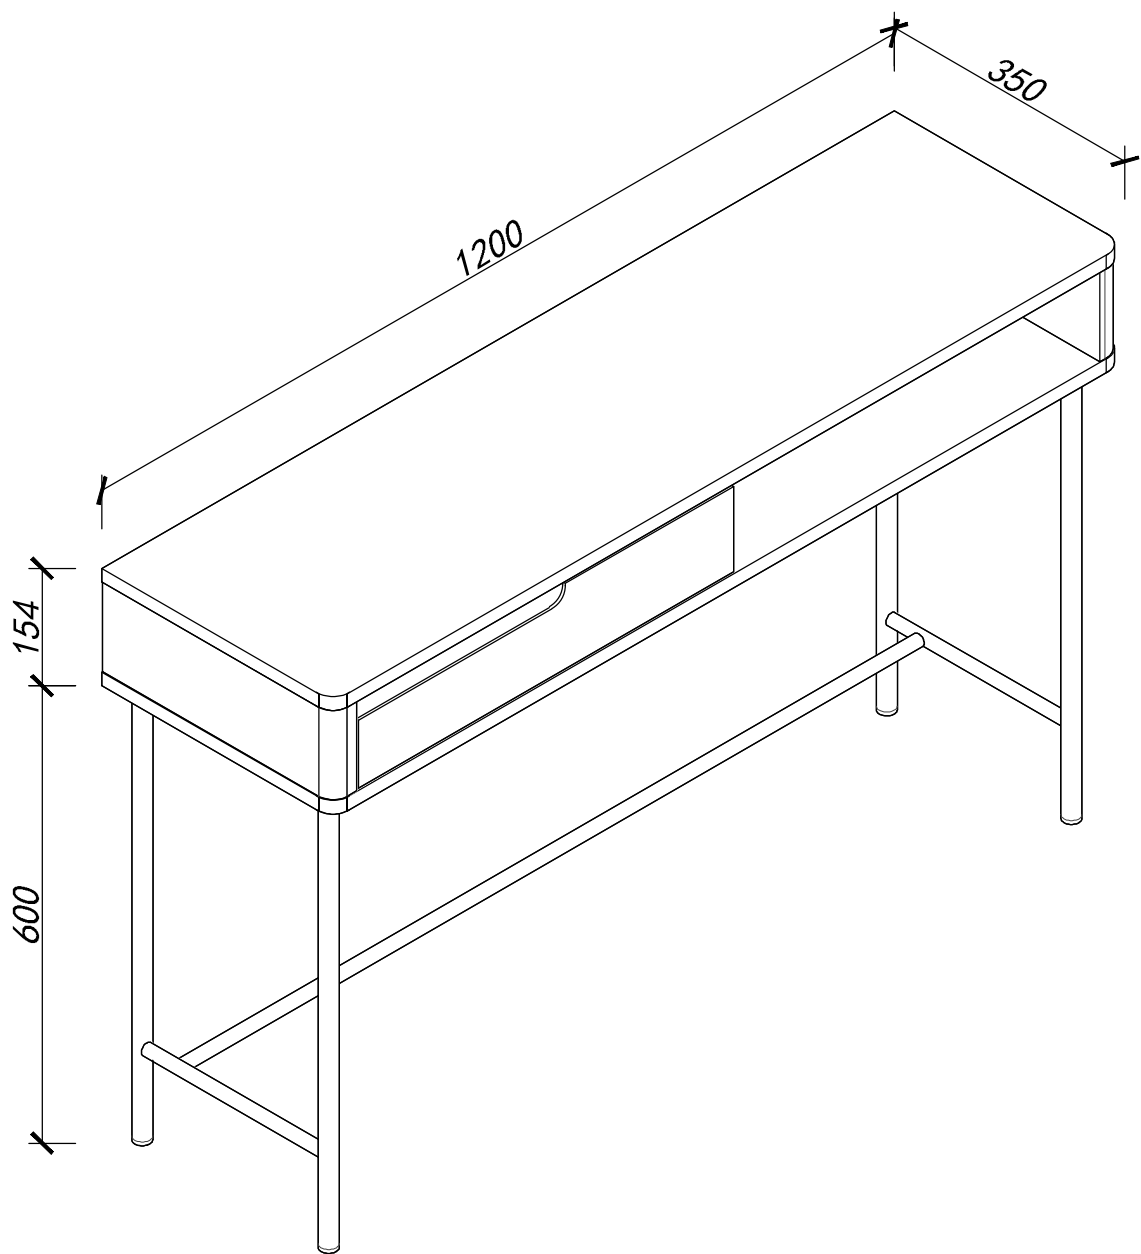
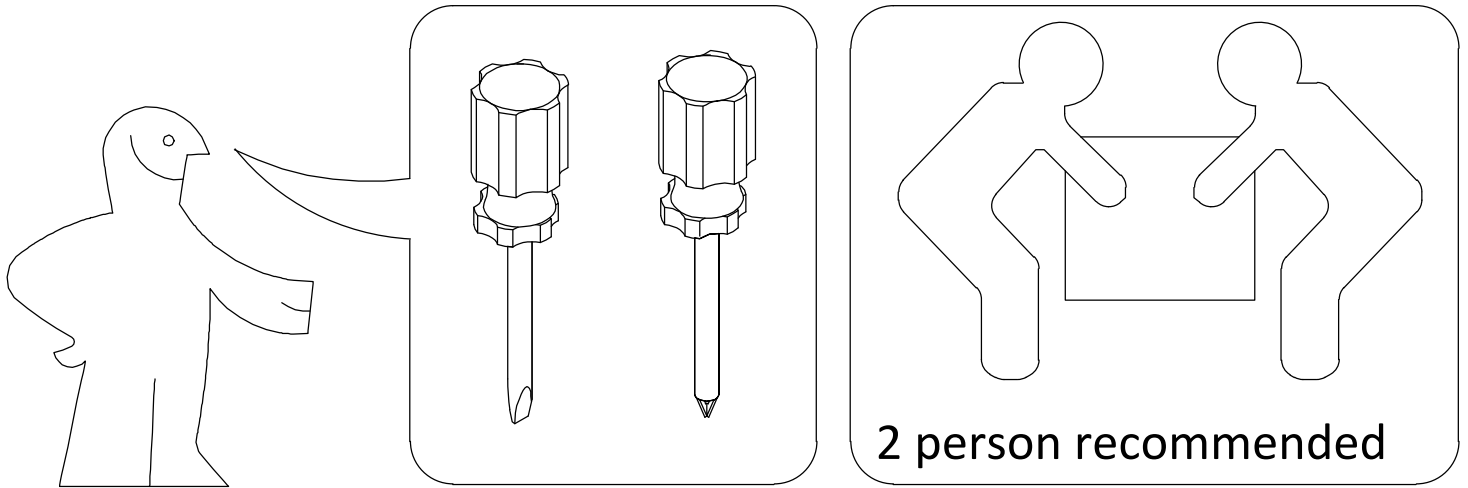
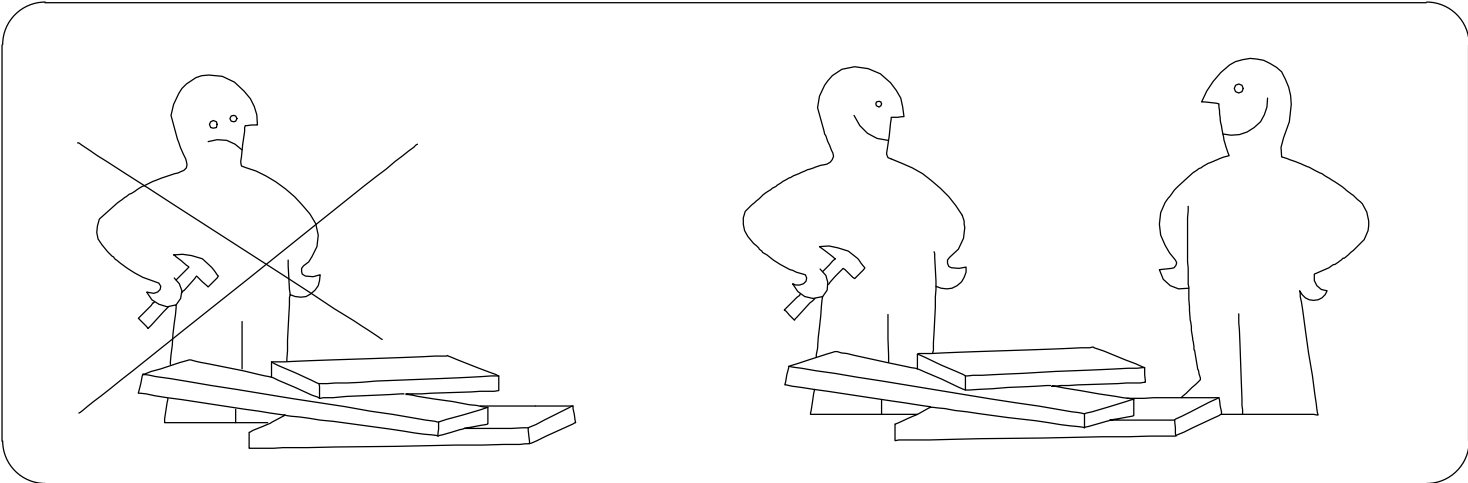
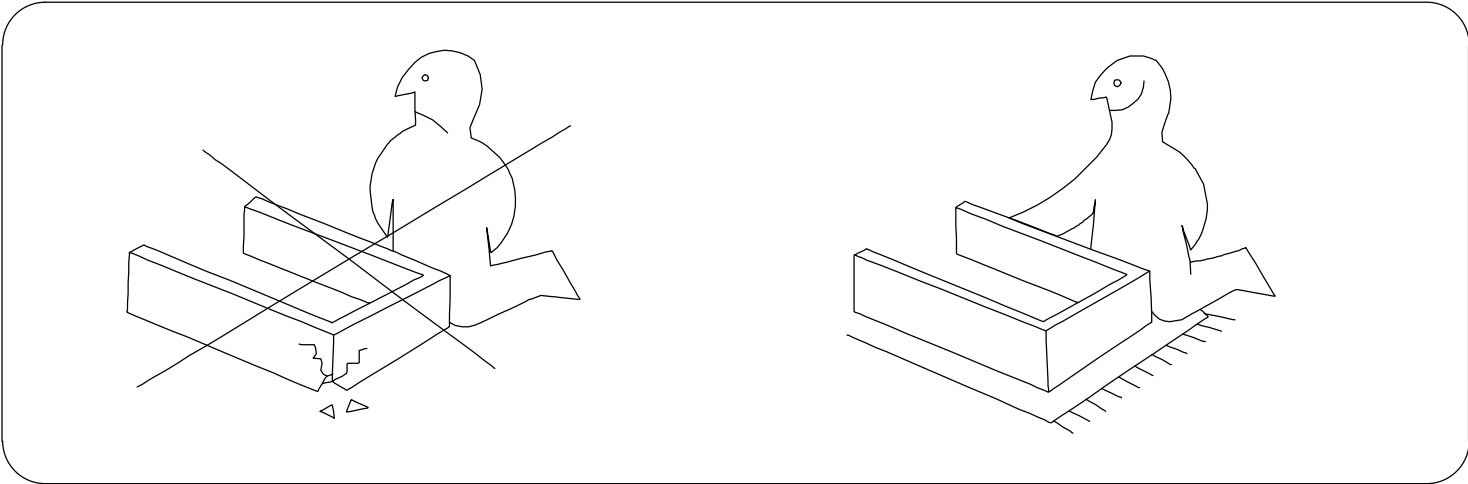


sømcasa


Assembly Instruction

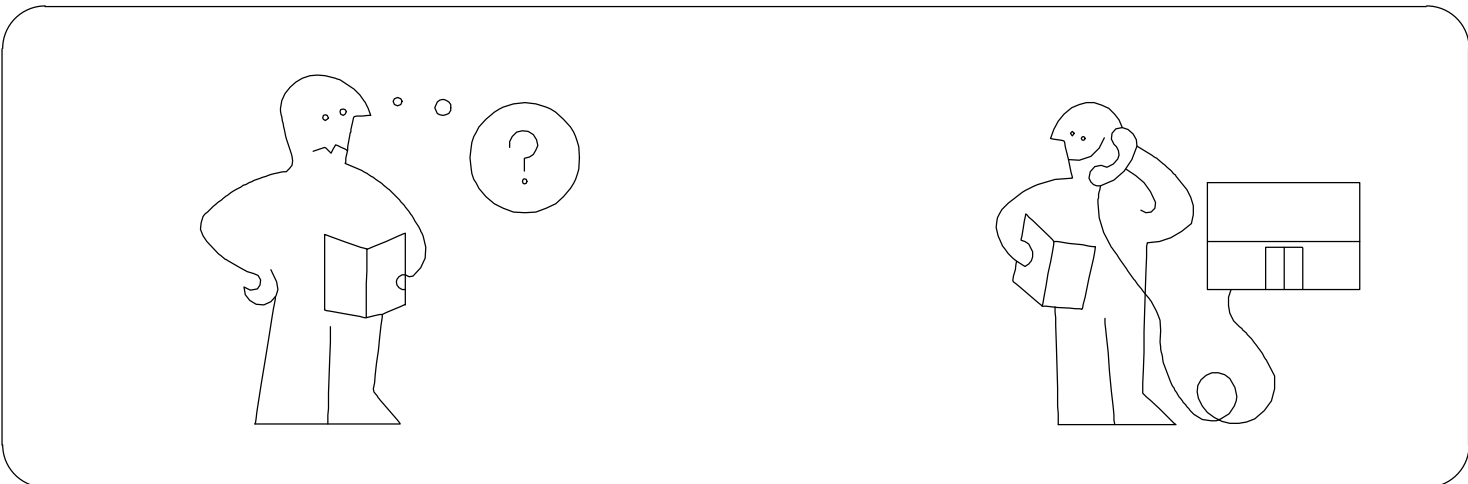

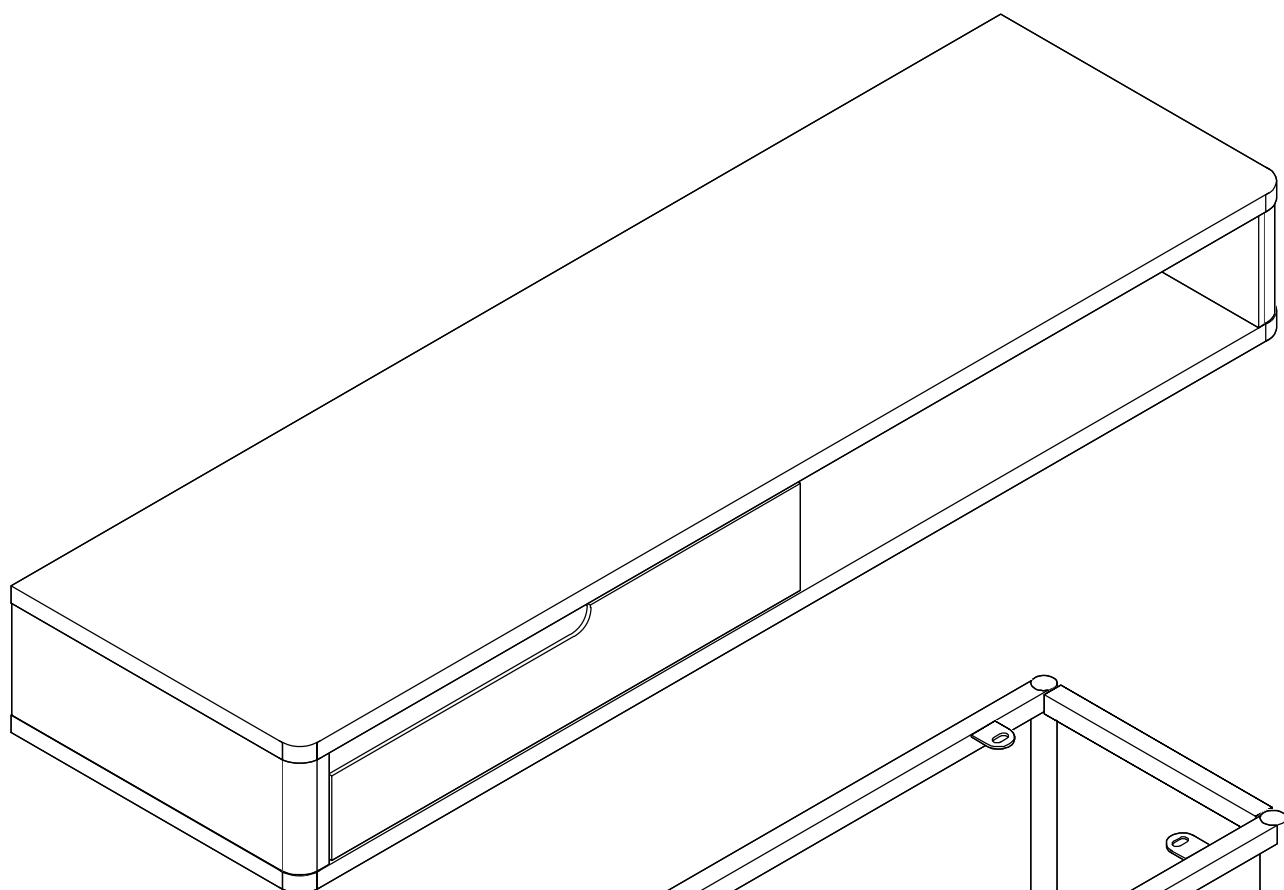


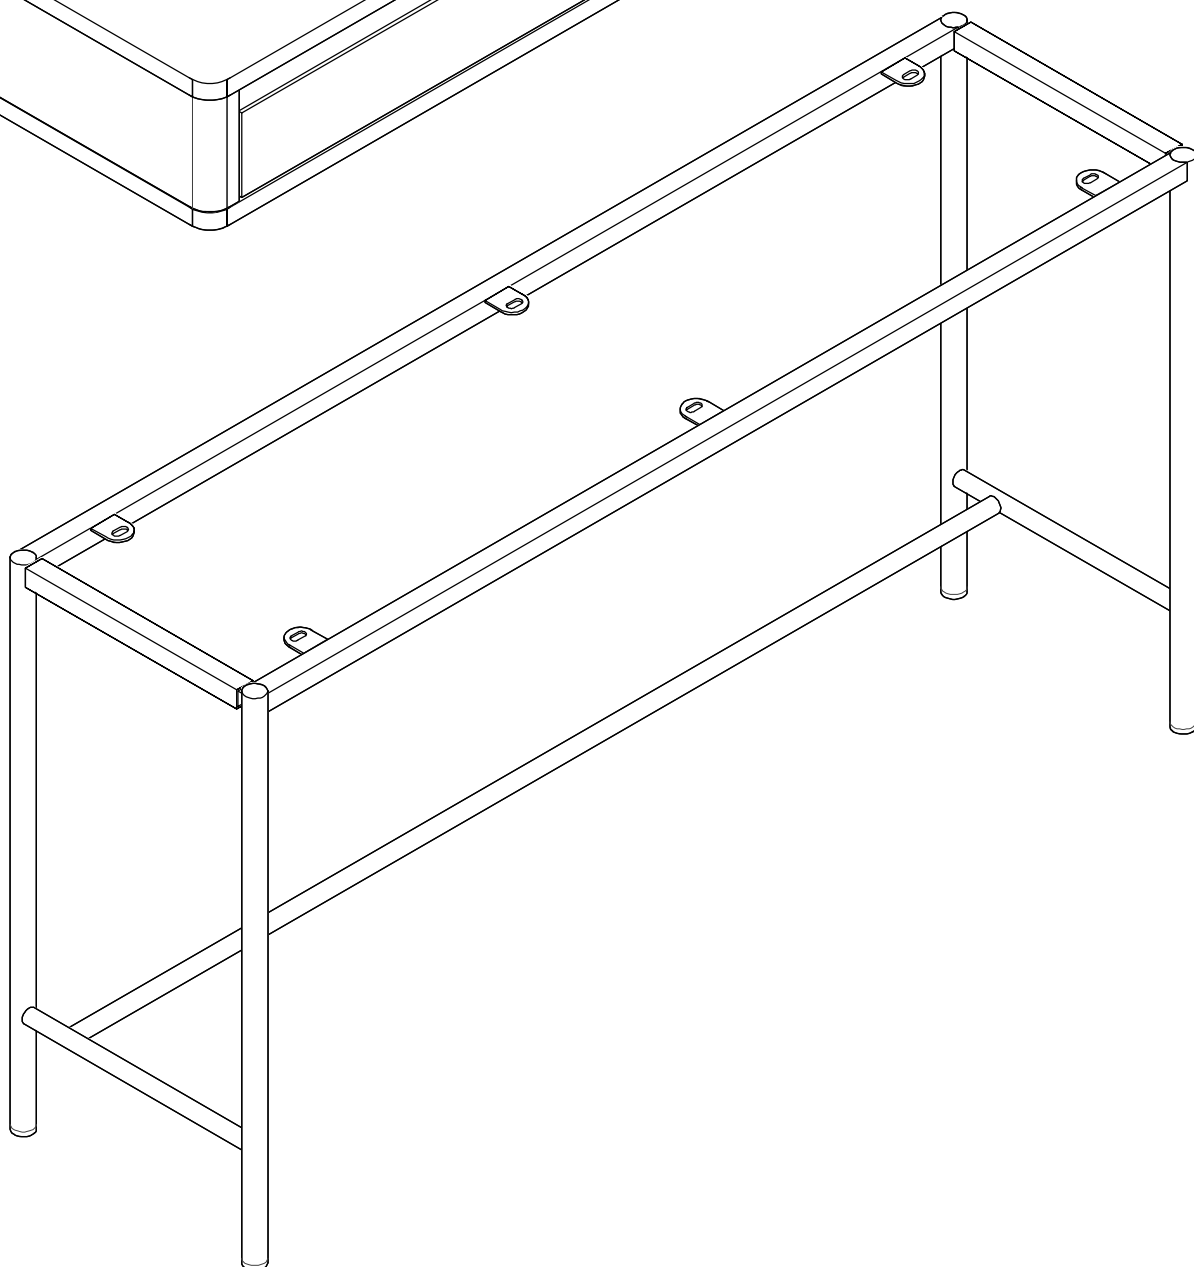

Fittings

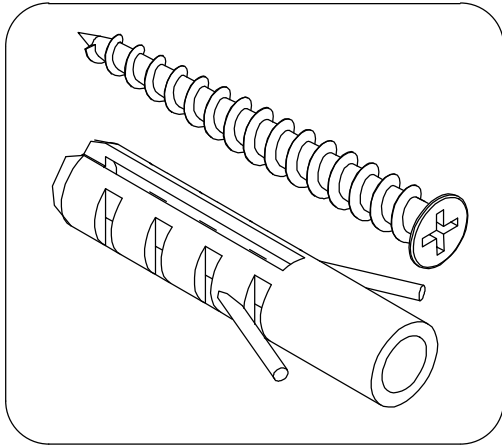


F=1

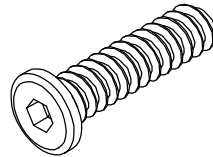


M6*16

G1=10




M6*8

G2=4




M4

H=1

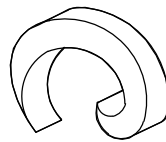

M4


Z1=6

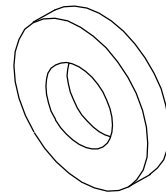


M4

Z2=6





STEP 1

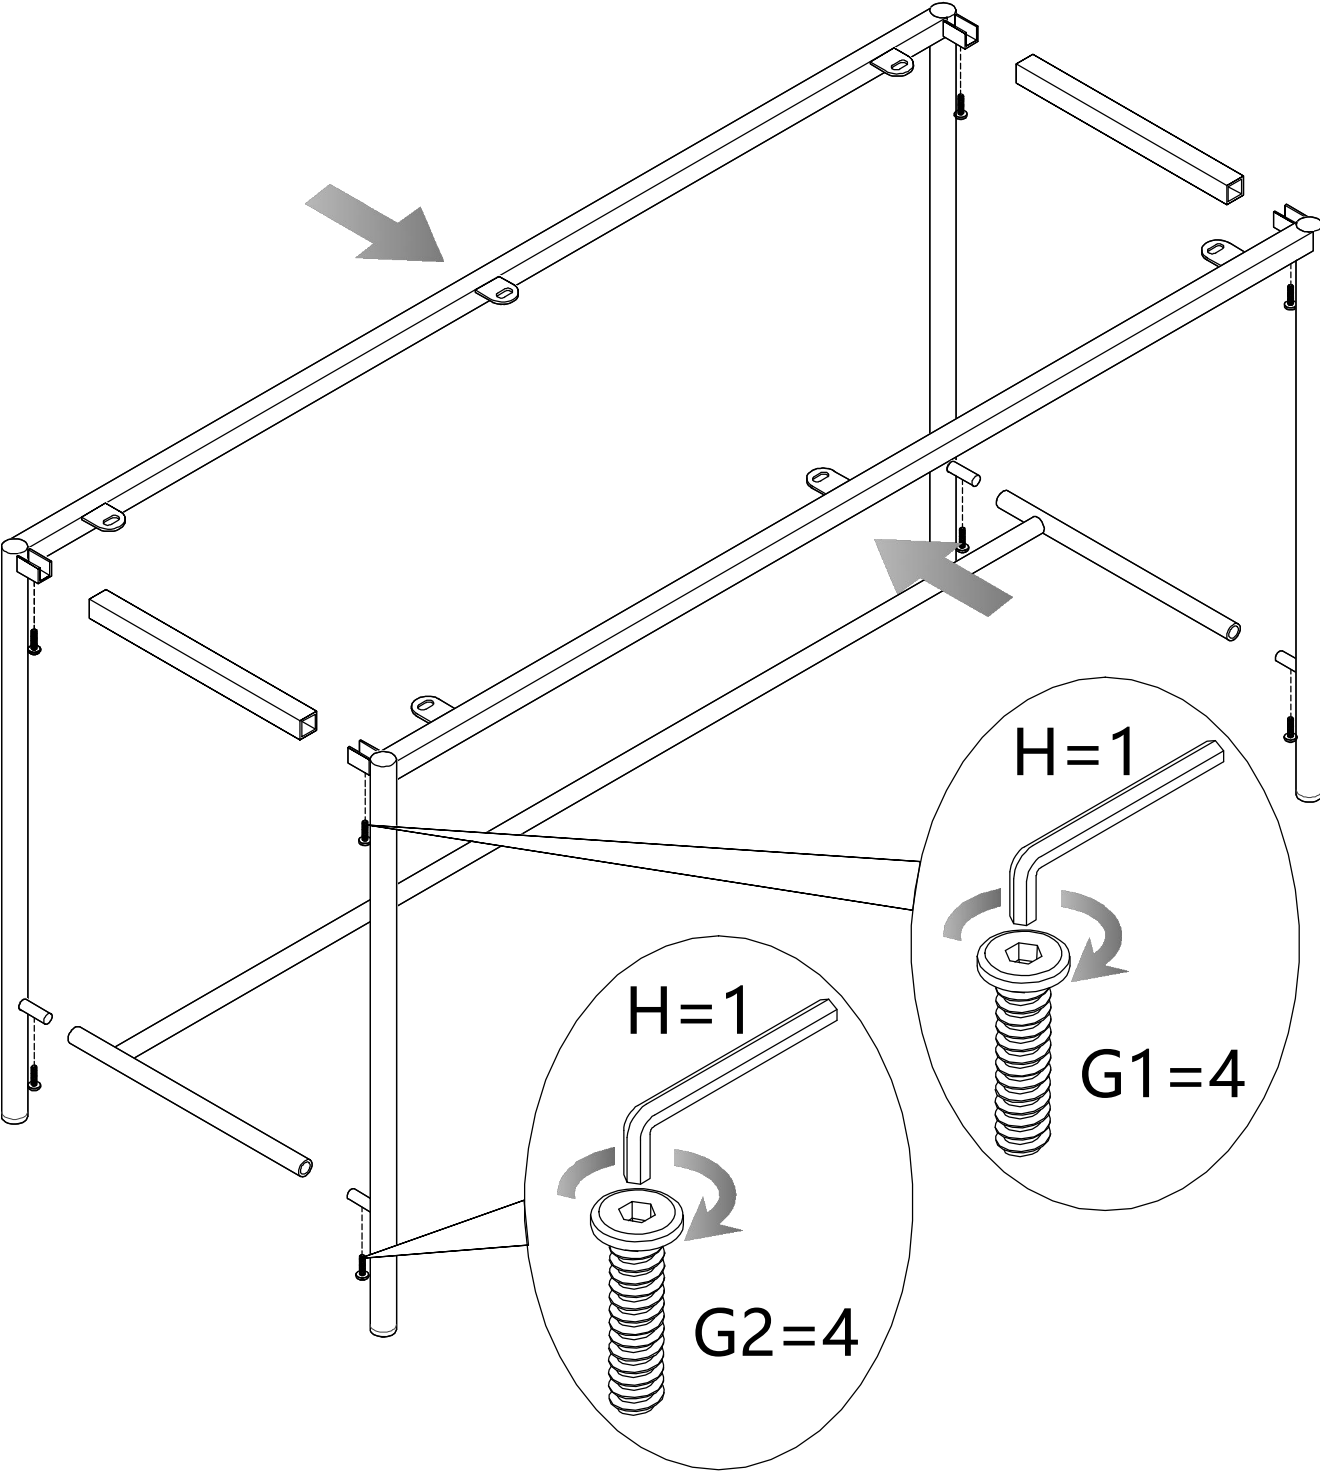


STEP 2

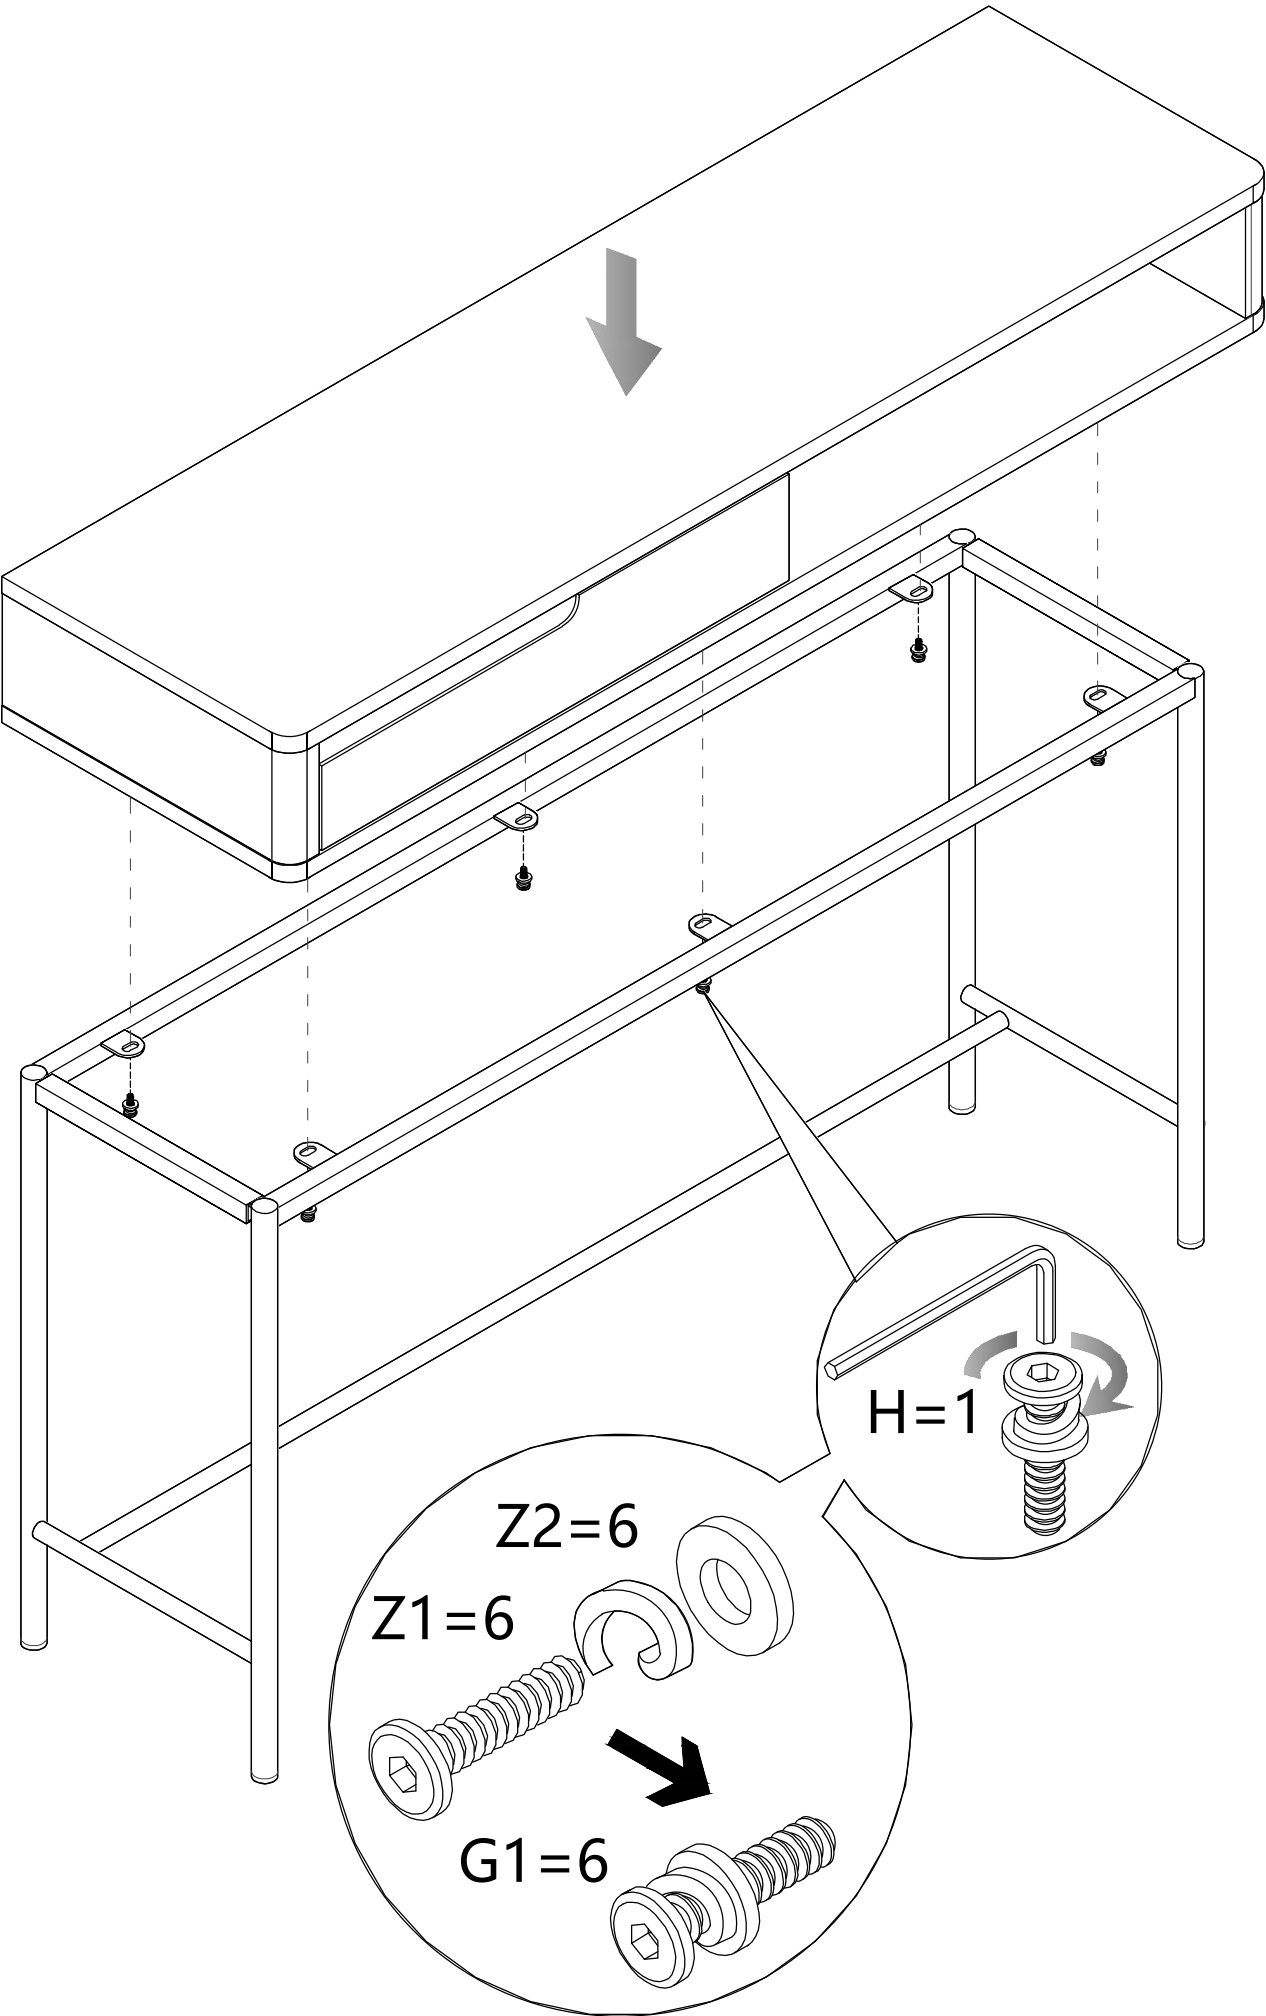

STEP 3

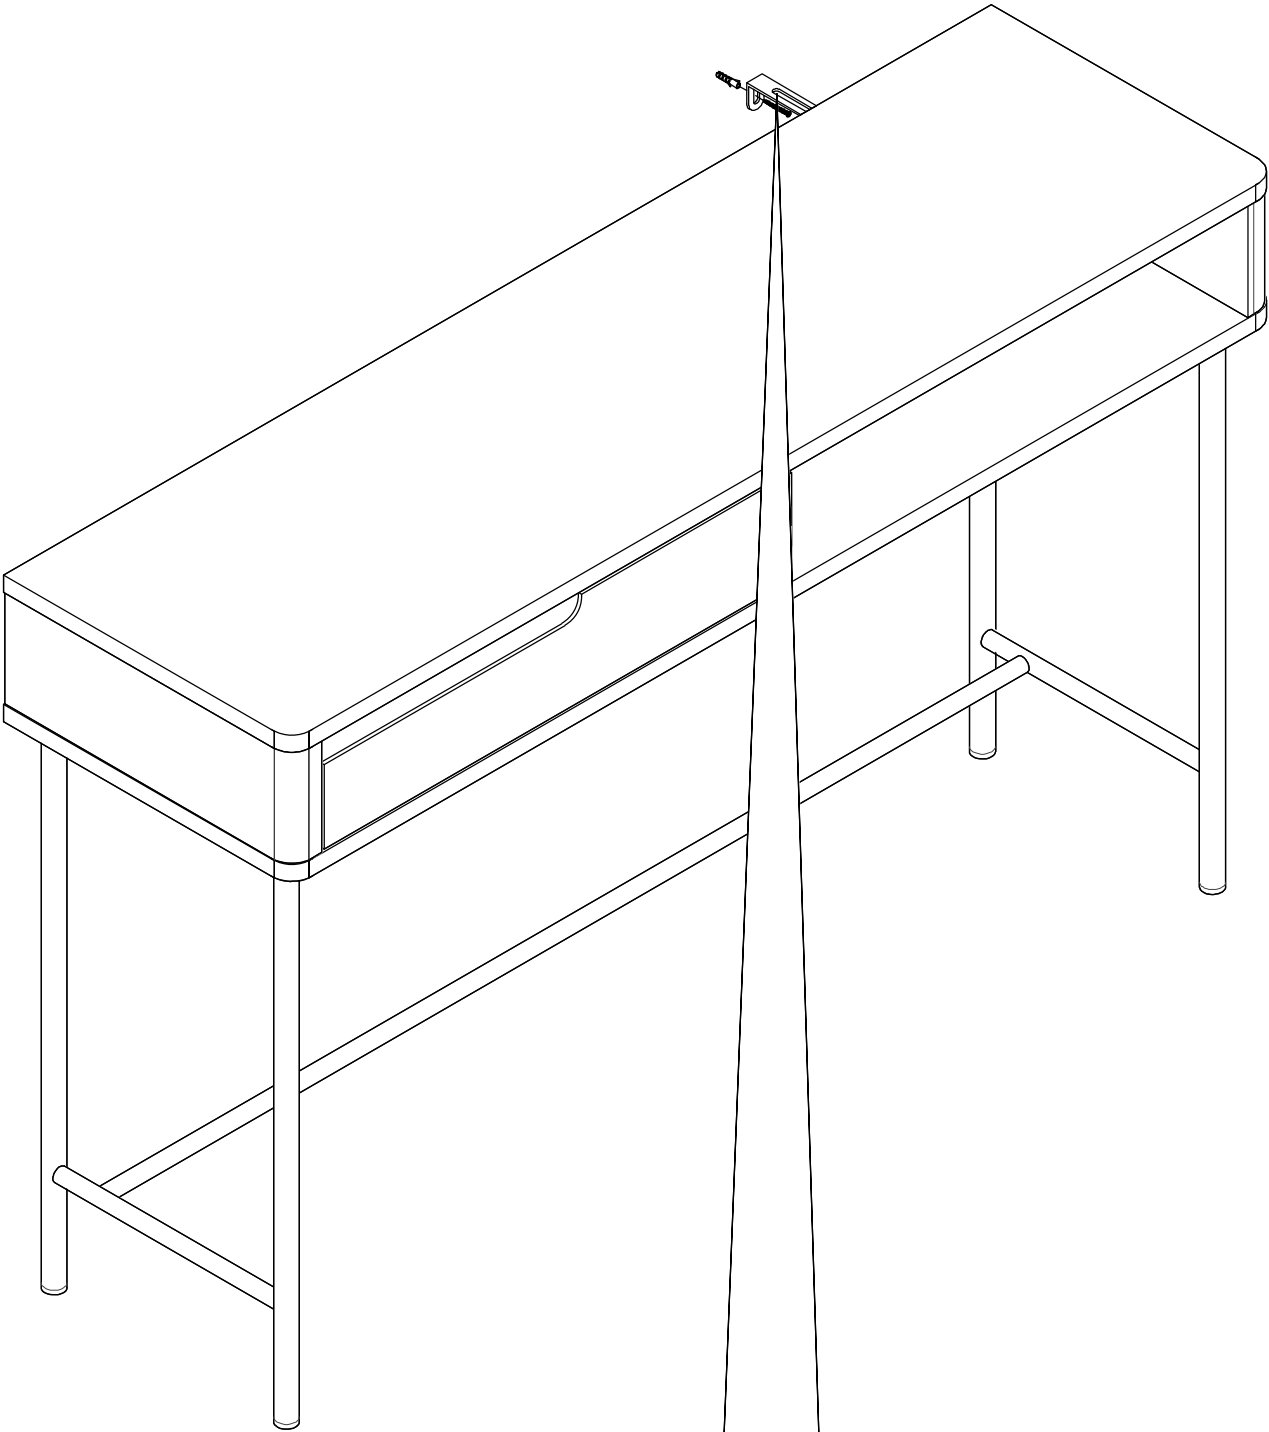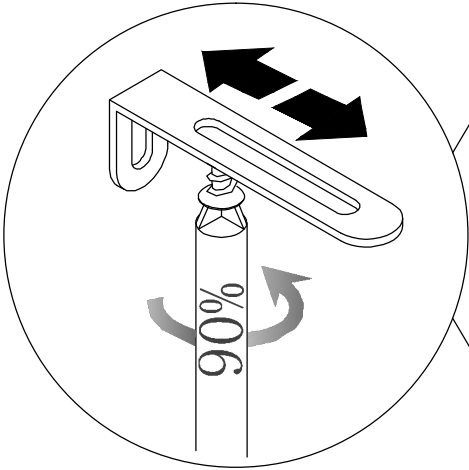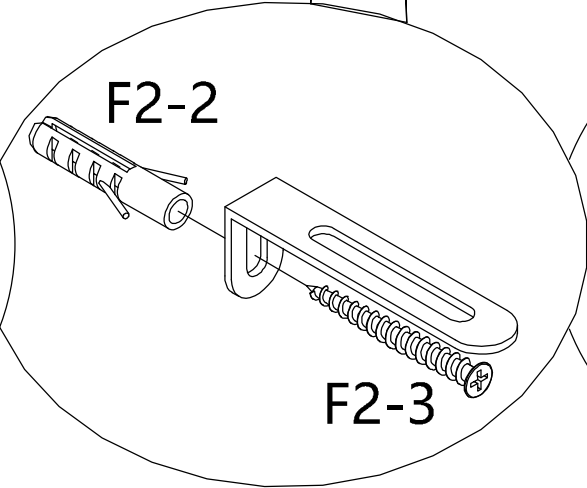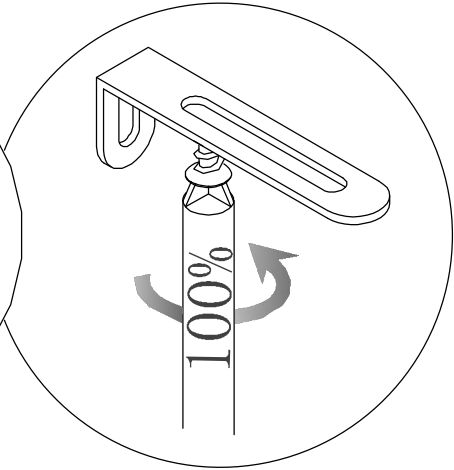

STEP 4

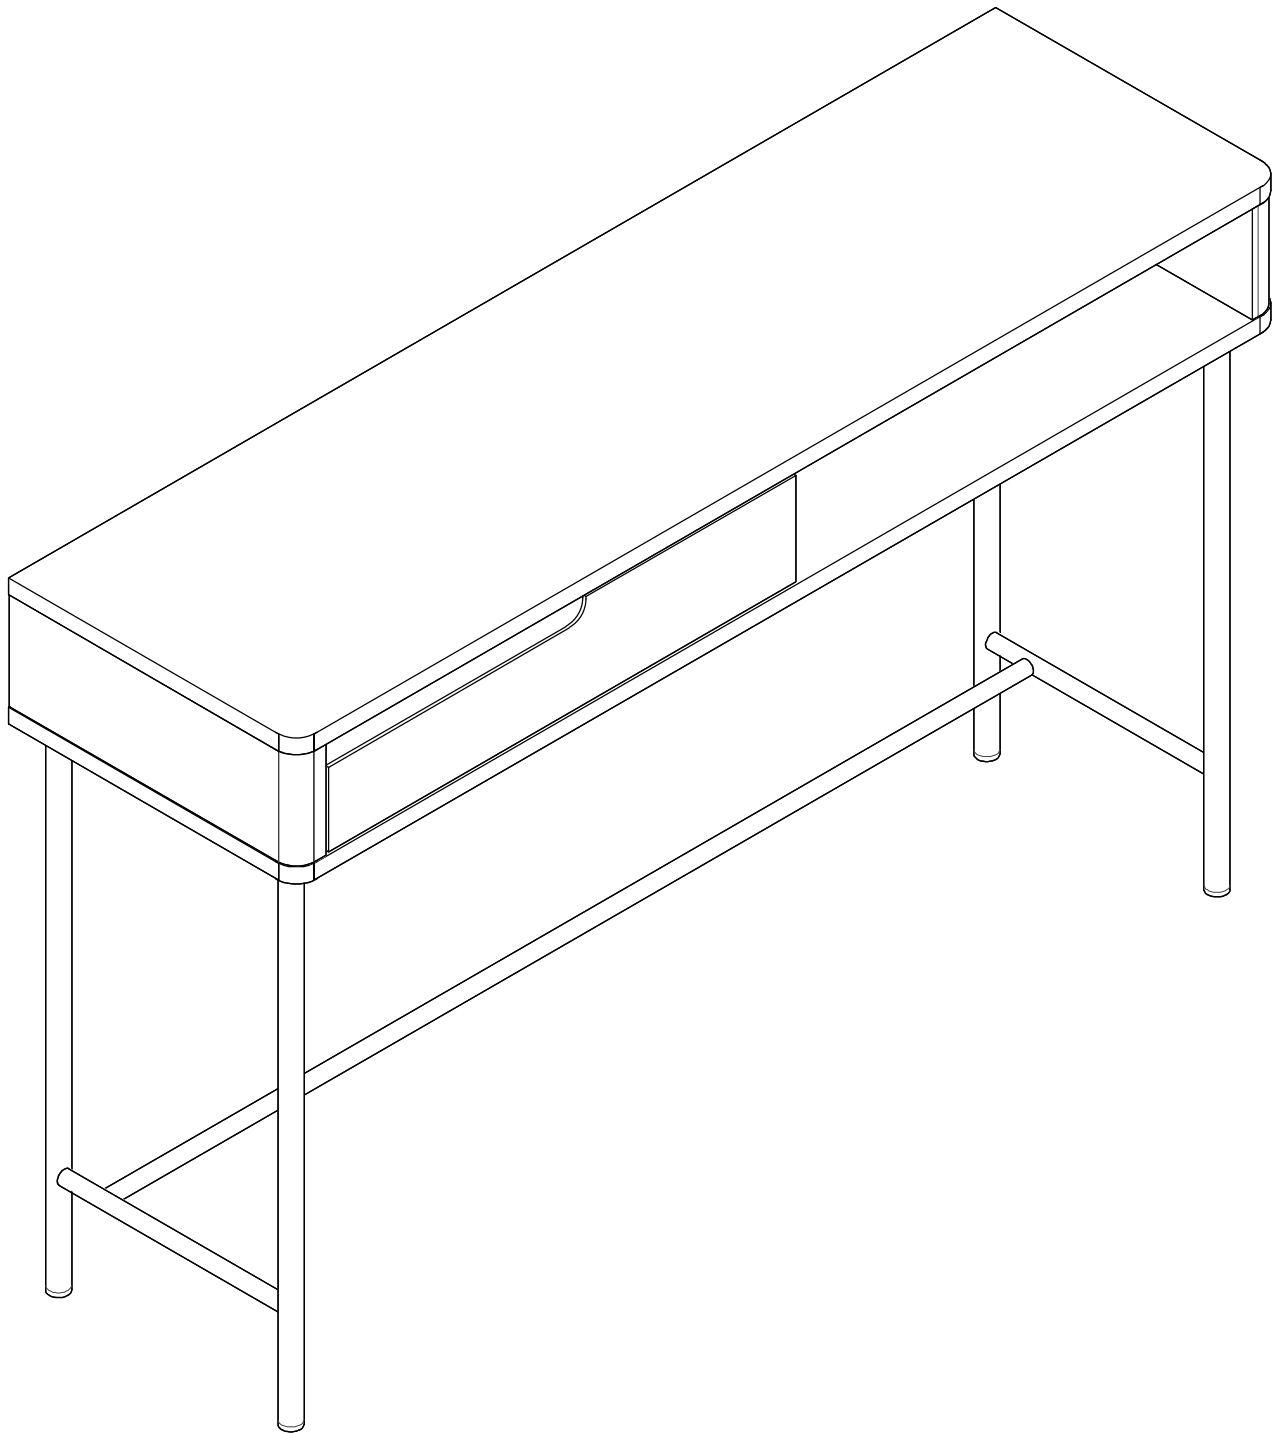

Finish